

NAKATOMI

MULTI MIST FAN

マルチミストファン

取扱説明書
MMF-20

この度は、弊社の商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み頂き、その後は大切に保管してください。



仕様

電 源	単相 100V 50/60Hz	最 小 加 湿 時 間	約8時間
消費電力 (扇風機) (加湿器)	35/31W	適 応 參 考 面 積	約15m ²
	34/35W	タ ン ク 容 量	約2.9L
風 量	5.4/5.0m ³ /min	コ ー ド 長 さ	約2m
加 湿 方 式	超音波式	本 体 尺 法	約(W)32.5×(D)23×(H)62cm
最 大 加 湿 量	約300ml/h	質 量	約5.5kg

※改良等のため、予告なく仕様・外観等が変更されることがあります。

ご使用上の注意事項

- ご使用になる前に安全上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

表示と意味について

表示	表示の意味
	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の例	図記号の意味
	分解禁止 ○の記号は、禁止の行為を示します。(してはいけない事) 具体的な禁止内容は、文章や絵で示します。 左図の場合は、「分解禁止」を示しています。
	電源プラグを抜く ●の記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。 具体的な強制内容は、文章や絵で示します。 左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜く」事を示しています。

⚠ 警告

	長時間、直接風に当たらないようにしてください。特に乳児や老人、病人、心臓の弱い人、泥酔した人等は、長時間風に当たらないようにご注意ください。		子供だけで使ったり、乳幼児の手の届く所では使用しないでください。やけど、感電、ケガをする恐れがあります。
	修理技術者以外の人は、分解・修理をしない。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。		お手入れ、取付の時は、電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	運転中は危険ですので、ガードの中に物や指を入れない。ガードを外して運転しない。回転中の羽根で指が切断される重大な傷害や事故の原因になります。		電源プラグのホコリなどは定期的に乾いた布でふき取るようにする。プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
	ご使用中に、回転停止・異常音・振動・異臭等が発生した時は、直ちに使用をやめスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災・感電の恐れがあります。		電気部品は水や洗剤をかけたり、吹き付けたりしないこと。漏電により、火災・感電の恐れがあります。

ご使用上の注意事項

⚠ 注意

	平らで強度のある安定した場所に設置する。傾きが10度以上の場所や振動のある場所で使用しない。本体が倒れタンク内の水がこぼれて故障の原因となります。		直射日光下・高温多湿の場所での使用は避ける。また火気には近づけない。絶縁劣化による感電、漏電、火災・故障の恐れがあります。
	換気扇としては、使用しない。ダクトや筒状の中等で使用しますと、モーター焼損や羽根が損傷する恐れがあります。		ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いておく。絶縁劣化による火災・感電の恐れがあります。
	電源プラグを抜く時は、コードをもたず必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。プラグがいたんでいる時は使用しないでください。コードに傷がつき火災、感電の恐れがあります。		湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたるところは避ける。お子様の手の届かないところに保管してください。
	首折れの角度をえるときは、スイッチを切り、羽根の回転が止まったことを確認してから操作する。		電力は直接コンセントから取る。やむを得ず延長コードを使用する場合はできるだけ短い長さでご使用ください。
	換気をよくしてください。閉め切った部屋で長時間ご使用になりますと、冷風にならない場合がありますので、必ず窓を開けてご使用ください。		本機の上に乗ったり重い物を乗せたりしないでください。
	水を嫌う電気製品や家具などから離してください。送風口からの風が壁や家具に当たらない場所(3m以上離す)に本機を置いてください。送風口とミスト吹き出し口をふさがないでください。		電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電やショート、発火の原因になります。
	揮発性可燃物(シンナー・ガソリン等)の近くでは絶対に使用しない。殺虫剤・掃除用スプレーなどを吹き付けない。引火・変質・破損する恐れがあります。		電源は、交流100Vを使うこと。交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。
	水が入ってる状態で移動しないでください。水がこぼれる可能性がありますので水を抜いてから移動をしてください。		

各部名称


前面




背面



操作パネル

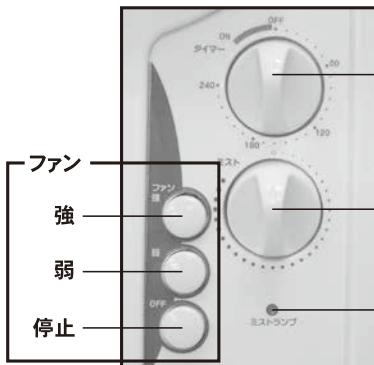

底面

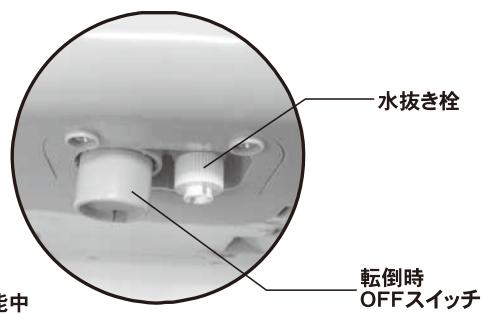

使用方法

⚠ 注意


- ◆本体を水平でしっかりと設置してください。
 - ・毛足の長いカーペットなど、柔らかい物の上では使用しないでください。電源が入らなかったり、故障や破損の原因になります。
- ◆暖房器具の近くなど、熱があたるところでは使用しないでください。
- ◆直射日光のある場所や極端に高温になる場所では使用しないでください。

1. タイマーダイヤル

- ・ファンまたは、ミスト機能を連続でご使用になる時は、ダイヤルをONの位置にしてください。


注)OFFの位置では、ファンのボタンを押してもミストのダイヤルを回しても電源は入りません。

- ・タイマーは、240分まで設定出来ます。タイマーダイヤルをご希望の時間まで回してセットしてください。(1目盛約10分)
- ・10~20分にセットする場合は、多めに回してからご希望の時間に合わせてください。(図1)

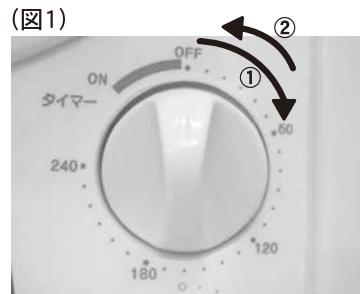

2. ファン電源のON/OFF

- ・ファンの強もしくは弱ボタンを押すと、送風を開始します。
- ・送風を停止させる際は、ファンの停止(OFF)ボタンを押すと送風を停止します。

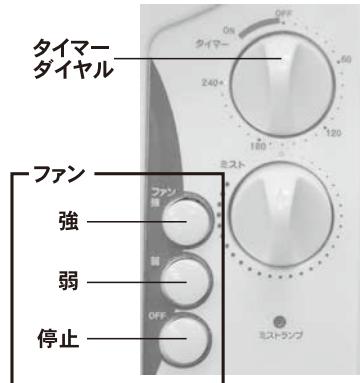


3. ミスト機能

⚠ 注意


- ◆タンク内の水は、3日以上放置しないでください。
- ◆本体を移動する際は、タンクを取り外し、本体内の水を抜いてください。水がこぼれる恐れがあります。
- ◆汚れやホコリが入っている水は使用しないでください。
- ◆タンクをセットしない状態で運転や放置をしないでください。水漏れやホコリの混入で故障の原因になります。

使用方法

- ミストノズルを右図のように上げて、先端のキャップを外してください。

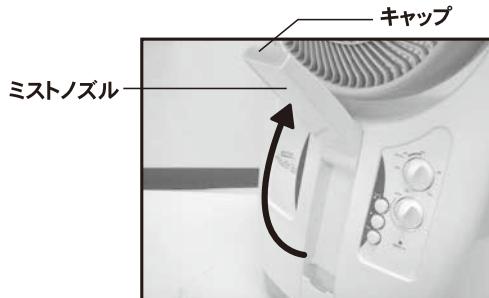

- 本体の後側にあるタンクを外し、水を入れてしっかりキャップを締めてください。
- 本体の水抜き栓がしっかりと締まっていることを確認してください。
- タンクを本体にセットしてください。

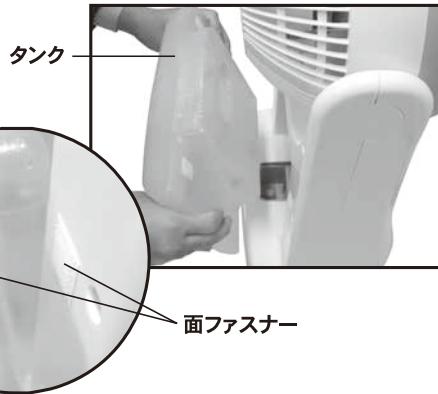


*タンクを本体にセットした際、本体とタンクの面ファスナーでしっかりと固定してください。

- 使い始めは、本体内部への水の送り込みに、約1~2分程度かかります。
- ミストダイヤルを右へ回すとミストランプが緑色に点灯し、ミスト機能が作動します。ミストダイヤルを回してお好みのミスト量に調節してください。

*ミストノズルが一番上まで上がっていない場合やタイマーダイヤルが[OFF]になっている場合、またミストランプが緑色から赤色に切り替わって本体内の水がなくなった場合は、ミスト機能は使用できません。

*ミスト機能を送風機能と併用すると広範囲にミストが拡散し、部屋全体にムラのない加湿が出来ます。

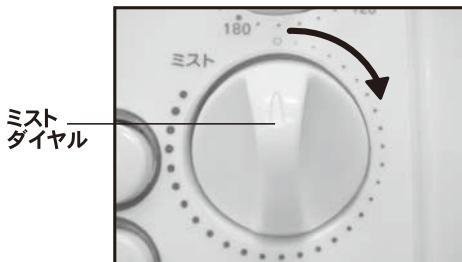

お手入れと保管

- ・ご使用後は、水を含ませた柔らかい布などで汚れを落としてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
- ・ミストノズルを収納する時は、ノズル内の水滴が十分に乾いた後、キャップを取り付けてミストノズルを下げてください。
- ・水滴受け皿は、取り外しが出来るので、水滴が溜まっている場合は取り外して水を捨ててください。


・ご使用後は、タンクの水を捨てて、十分乾かしてください。



タンク


・本体内の水を捨てる時は、本体底面の水抜き栓を外し、水を抜いてください。

注)水を抜いた後は、しっかりと水抜き栓を締め付けてください。

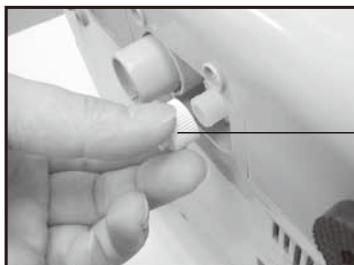

水抜き栓

・カバーを下図のように外します。

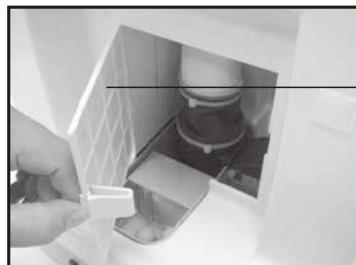

カバー

・下図の活性炭カートリッジに溜まった水を捨てて、十分乾かしてください。



活性炭
カートリッジ

⚠ 注意

◆ミスト吹き出しが付着した白や茶褐色状の物は、水道水に含まれているミネラル性質です。
有害な物ではありませんが、拭き取って綺麗な状態を保ってください。

・本機を保管する際は、直射日光の当たらない場所で十分乾燥させ、各受け皿・水タンクを本体に取り付け、ホコリが入らないようお買い上げ時のビニール袋と箱の中に入れて風通しの良いところに保管してください。

※注意

お手入れと保管などの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

トラブルの原因と対策

故障の種類	原 因	対 策
ファンが動かない	・電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	・電源プラグをしっかりとコンセントに差し込む。
	・タイマーダイヤルがOFFになっている。	・タイマーダイヤルをONにしてください。
	・設置場所が凹凸又は不安定。	・平らで水平な安定した場所で使用する。
ミストが出ない	・タンクの水量が不十分もしくは無い。	・給水してください。
	・タイマーダイヤルがOFFになっている。	・タイマーダイヤルをONにしてください。
	・ミストノズルが上まで上がっていらない。	・ミストノズルを一番上まで上げてください。
	・設置場所が凹凸又は不安定。	・平らで水平な安定した場所で使用する。

◆上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、使用を中止してください。
お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口へ修理をご依頼ください。

株式会社 ナカトミ

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡下さい。
お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-9615

商品紹介や取扱説明書のダウンロード等⇒HP:<http://www.nakatomi-sangyo.com>