

■組立方法



吐出口に付属のアダプタープラグを取り付けます。

※取り付け時は必ず付属のシールテープを巻いてから取り付けてください。




アダプタープラグに付属されているカプラ(ソケット)を取り付けてください。

※取り付け時は必ず付属のシールテープを巻いてから取り付けてください。

■操作方法

●スイッチ

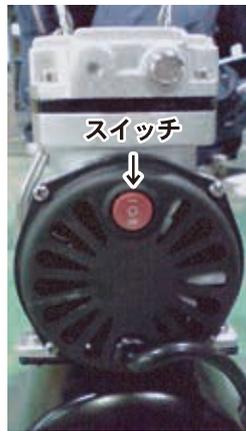

スイッチを **一** の側に押すと、圧力が0.4MPaで止まり、0.3MPaで再起動を開始します。

スイッチを **二** の側に押すと、タンク内にエアーを充填し続けます。

●圧力設定



レギュレーターをつまみを一度上に引き上げロックを解除して下さい。

ロックを解除しましたら、レギュレータを回す事で、吐出圧力の設定が出来ます。

つまみ上部の+側に回すと、圧力が上がり、-側へ回すと圧力が下がります。

一度圧力を上げてから、必要とする圧力まで下げながら調整を行ってください。

■使用後のお手入れ

●フィルターの水抜き



使用後は水抜きフィルターに溜まった水分を抜いて下さい。

フィルター下部の栓をフィルター側に押し上げる事でフィルター内の水分が抜けます。

●タンク内の水抜き



タンク下部にあるボルトを外し、タンク内のエアー、水分を抜いてください。

使用後はタンク内に水分が溜まるため、必ず水抜きを行ってください。タンク内の錆の原因となります。

※水抜きの際は、先にタンク内のエアーを使い切ってから行ってください。タンク内にエアーが多く残っていると、ボルトが飛んだり、思わぬ事故の原因となります。充分ご注意ください。

株式会社 ナカトミ

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡下さい。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-9615