


Builzzard

ミニスポットクーラー 型式 MSC-18BZ

取扱説明書

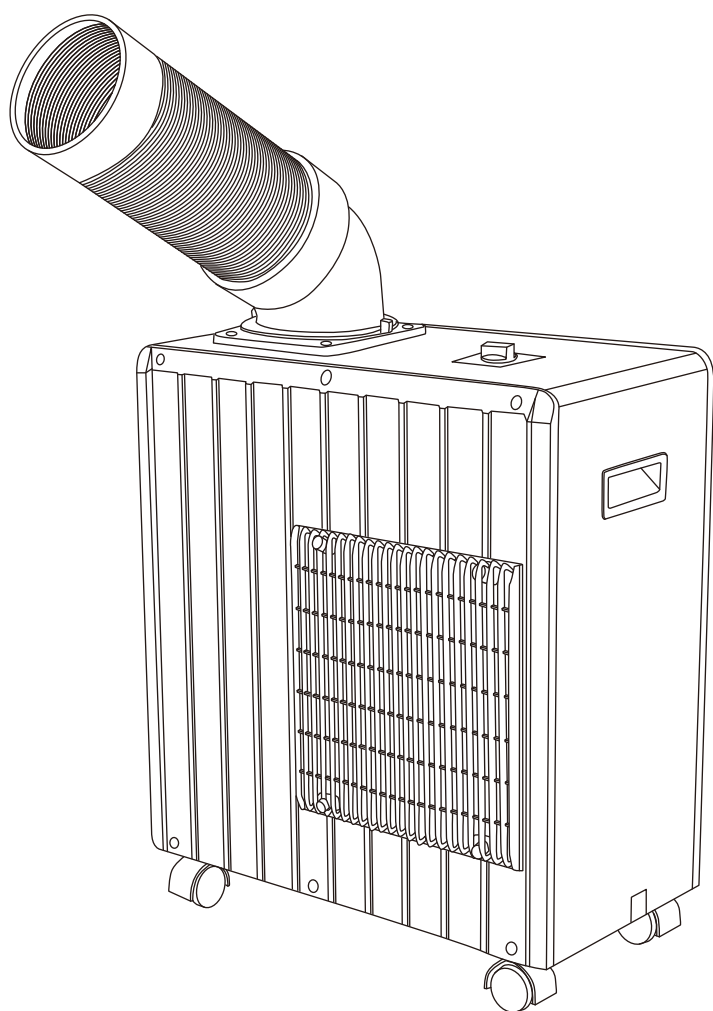

目次

本製品ご使用に際してのお願い	1
設計上の標準使用期間	1
注意事項、安全上のご注意	2～3
仕様、付属品	4
各部名称	5
取り付け方	5
取り外し方	6
本体と電源の接続	6
本体の設置	7
操作方法	7
ドレンタンク、ドレンホース	8
お手入れと保管	8～9
保守と点検	9
故障の原因と対策	10
廃棄方法	10

このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。
この製品は、海外ではご使用になれません。
USE ONLY IN JAPAN.

モデル番号：720030



本製品ご使用に際してのお願い

この製品は設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。

設計上の標準使用期間 5年

設計上の標準使用期間算定条件

項目		条件
使用環境	使用条件	単相交流100V 50/60Hz 定格消費電力
	温度	35度
	湿度	相対湿度60%
想定時間	一日あたりの使用時間	9時間
	一日の使用回数	5回
	一年間の使用日数	112日
	首振り運転（首振り機能がある製品の場合）の割合	対象外

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間のことをいいます。

※製品の保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

ご注意

- ・本製品は、設計標準使用期間を「5年」と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。
- ・本製品の設計標準使用期間は、上記使用条件を想定して、当社において耐久試験等を行った結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。
- ・本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されます。
- ・設計標準使用期間内であっても製品を目的外の用途で使用された場合、または、取扱説明書の注意・警告にて禁止された環境でご使用された場合は、製品の破損や重大事故発生のおそれが高まるので、そのようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。



ご使用になる前に

- 本機は、周囲の温度が25℃以上45℃以下の環境でお使いください。25℃以下でご使用になられると、冷風が結露し、本体破損の原因となります。



フィルターのお手入れについて

- フィルターの掃除はこまめに行ってください。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。

【安全上のご注意】

- ご使用になる前に安全上の注意をよくお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

○表示と意味について

表 示	表示の意味
	警告
	注意
図記号の例	図記号の意味
	分解禁止
	プラグを抜く

警告

	絶対に改造はしないでください。火災・感電・ケガの恐れがあります。
	電源は、単相交流100Vを使用してください。単相交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。
	修理技術者以外の方は、分解・修理をしないでください。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。
	お手入れ、取り付けのときは、差込プラグをコンセントから抜いてください。ぬれた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、塗料等や、その他引火性のもの、爆発の恐れのあるものの近くでは使用しないでください。爆発、火災の原因となります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用しますと、分岐コンセントが異常発熱し発火することがあります。
	電気部品は水や洗剤をかけたり、吹き付けたりしないでください。漏電により、火災・感電の恐れがあります。
	スポットクーラーは消費電力が大きいので、正常でも通電中は差込プラグが多少温かくなりますが、コンセント部分の接触が悪いと異常発熱する場合があります。そのときはコンセントの差し込みがゆるくなっているか（コンセントの老朽化）、タコ足配線をしていないか、または差込プラグが根元まで差し込まれているかを確認してください。ゆるくなったコンセントは使用しないでください。差込プラグの刃が変形している場合や電源コードに傷がある場合は使用を中止し、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。
	差込プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。差込プラグにほこりなどがたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。
	調理用油や機械油などの油成分が浮遊している場所、腐食性ガスのある場所、金属ホコリなど導電性粉じんが浮遊する場所では使用しないでください。火災、引火、ひび割れ、故障の原因となります。
	塩酸・硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に設置しないでください。ガス漏れや、性能を低下させる恐れがあります。
	アルミニウム・亜鉛・マグネシウム・チタンなどの爆発性粉じん、ガス蒸気等の近くでは使用しないでください。火災、爆発の原因となります。
	バーナーの炎、溶接・グラインダー作業の火の粉など、火気のある場所の近くでは使用しないでください。火災、引火や本体への付着により発火、発煙の原因となります。

⚠ 警告

❗	水平で硬い安定した場所に設置してください。また、本体は横倒しにしないでください。
❗	スポットクーラー内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。誤った方法で洗浄を行うと、本体の破損や故障の原因となります。

⚠ 注意

🚫	火気に近づけないでください。本体の変形等によりショートする恐れがあります。
❗	電気工事は必ず電気工事士が行ってください。電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行ってください。誤った電気工事は火災、感電の原因になります。
❗	アースは確実に取り付け、漏電ブレーカー（別売市販品）を使用してください。
🚫	船舶・車両等の空調用としては使用しないでください。水漏れ・漏電の原因になります。
🚫	スポットクーラーの近くや真下にぬれて困るものは置かないでください。運転条件により、本体や冷媒装置の結露、エアフィルター汚れ、ドレン出口の詰まりなどで水が適下し、家財などをぬらす原因となります。
❗	運転可能条件の範囲内で使用してください。感電・火災・故障の原因になります。25℃～45℃以内でご使用ください。
🚫	冷風口・排熱口には指や手を入れないでください。
🔌	ご使用中に異常（回転停止・異常音・異常振動・異臭）等が発生した時は直ちに使用をやめ、差込プラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の恐れがあります。
❗	搬入・移動の際は、重心・重量を考慮して作業してください。
❗	移動時以外は、キャスターのストッパーをONにして本体が動かないように固定してください。本体が不用意に動くと、ケガや事故の原因になります。
🚫	フィルターに紙や物を貼らないでください。
🚫	屋外、屋内での水のかかる場所では使用しないでください。
🚫	換気が行えない場所では使用しないでください。
❗	差込プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。差込プラグが傷んでいるときは使用しないでください。電源コードに傷が付き、火災、感電の恐れがあります。
❗	電源コードは大切に扱ってください。無理に曲げたり引っ張ったり束ねたりしないでください。
🔌	長時間ご使用にならないときは、差込プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による火災、感電の恐れがあります。
🚫	健康を害する恐れがありますので、冷風に長時間、体をあてないでください。
❗	無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
❗	湿度が高い環境でご使用いただく場合、ダクトやエルボ等が結露することがあります。結露している場合は、柔らかい布等で拭き取ってください。

【仕様】


電	源	単相交流100V													
周	波	数	50Hz	60Hz											
冷	房	能	力	1.7kW	1.8kW										
定	格	電	流	6.5A	7.5A										
消	費	電	力	600W	740W										
力		率	92%	98%											
冷	風	吹	き	出	し	温	度	外気温35℃時、約23℃（目安）							
圧	縮	機	全閉型ロータリー（定格出力：0.44/0.52kW）												
圧	縮	機	保	護	装	置	オーバーロードリレー								
冷	媒	HFC R410A（GWP値：2090）													
冷	媒	封	入	量	335g										
ス	イ	ツ	チ	ロータリー式 OFF/ON											
送	風	モ	ー	タ	ー	保	護	装	置	サーマルプロテクター					
除	湿	水	の	処	理	方	法	3リットルドレン用ポリタンク							
電	源	コ	ー	ド	約2.0m										
外形寸法（ダクト含まず）								幅465mm×奥行270mm×高さ570mm							
質								量		約23kg					
使								用		環		境		25℃～45℃	

※冷房能力及び、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。

※冷風吹き出し温度の測定箇所は、標準ダクトの出口部分とし、60Hz運転時の当社実測による参考値です。

※製品の外観・仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。


【付属品】

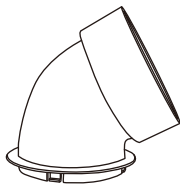


冷風ダクト用エルボ ×1



ワンタッチ脱着リング ×1

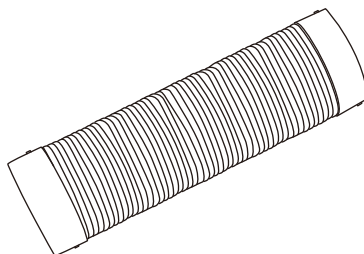


冷風ダクト ×1

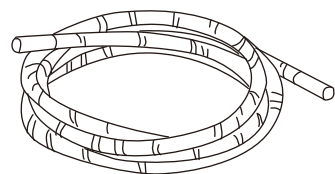

ドレンホース(1.5m) ×1

【各部の名称】

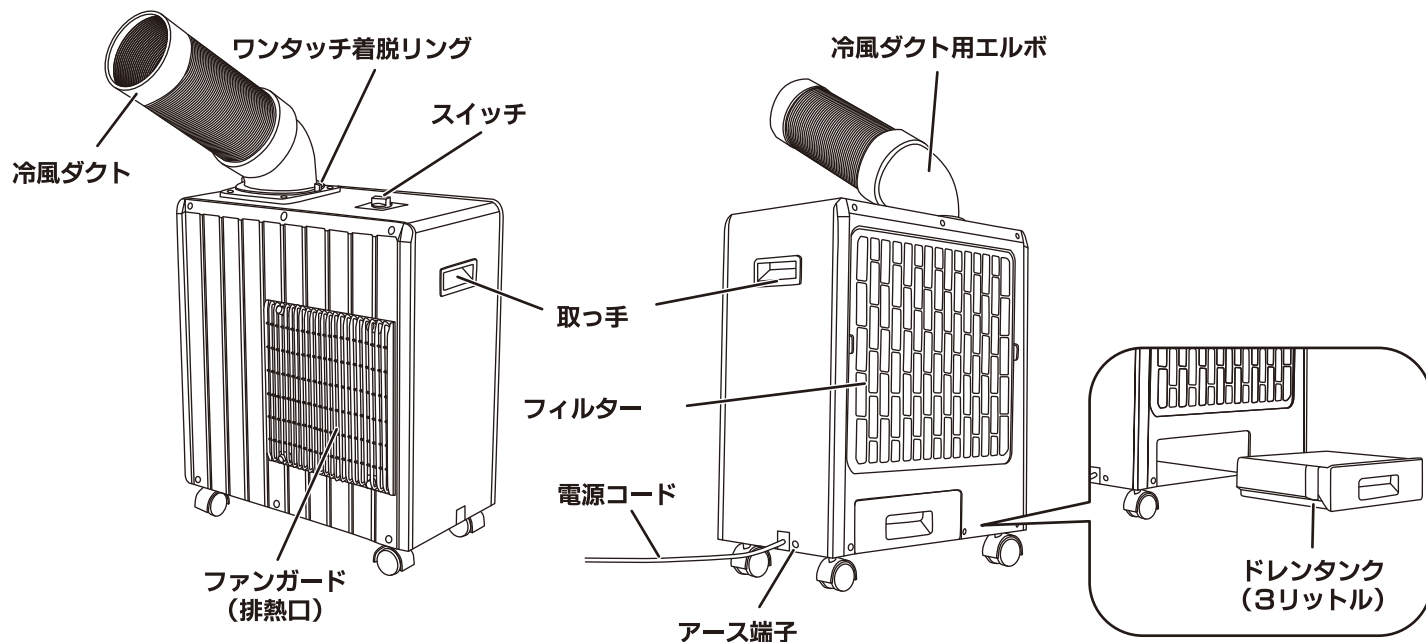

【取り付け方】

①ワンタッチ着脱リングの取り付け方

ワンタッチ着脱リングの凸部を取付プレートの凹部に合わせてはめ込み、「LOCK」側に「カチン」と音がするまで回すと取り付けられます。

※注意


◆冷風口をふさいだり物を入れたりしないでください。

②冷風ダクト用エルボの取り付け方

①で取り付けしたワンタッチ着脱リングの上からエルボを押し込んで確実にはめ込みます。以後、エルボはワンタッチ着脱リングに取り付けられます。

③冷風ダクトの取り付け方

冷風ダクト用エルボの凹部と冷風ダクトの凸部を合わせてはめ込み、右側に止まるまで回すと取り付けられます。

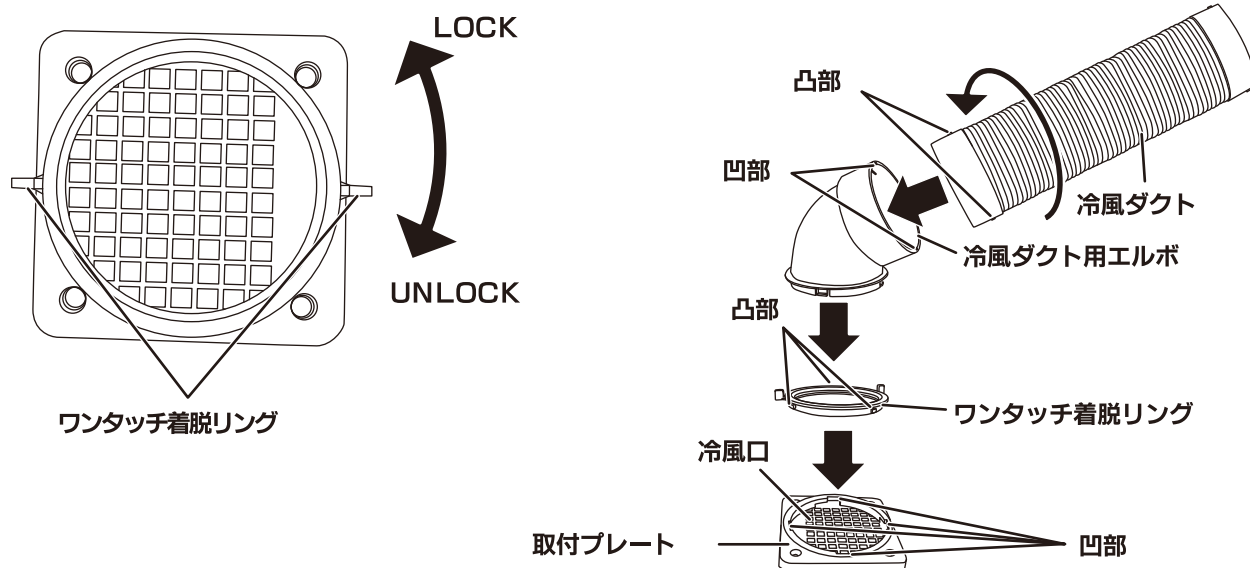

【取り外し方】


①冷風ダクト用エルボの取り外し方

ワンタッチ着脱リングを「UNLOCK」方向に「カチン」と音がするまで回して取り外します。

※再度冷風ダクト用エルボを取り付けるときは、ワンタッチ着脱リングの凸部を取付プレートの凹部に合わせてはめ込み、「LOCK」側に「カチン」と音がするまで回すと取り付けられます。

②冷風ダクトの取り外し方

冷風ダクトを左側に止まるまで回し、手前に引くと取り外せます。

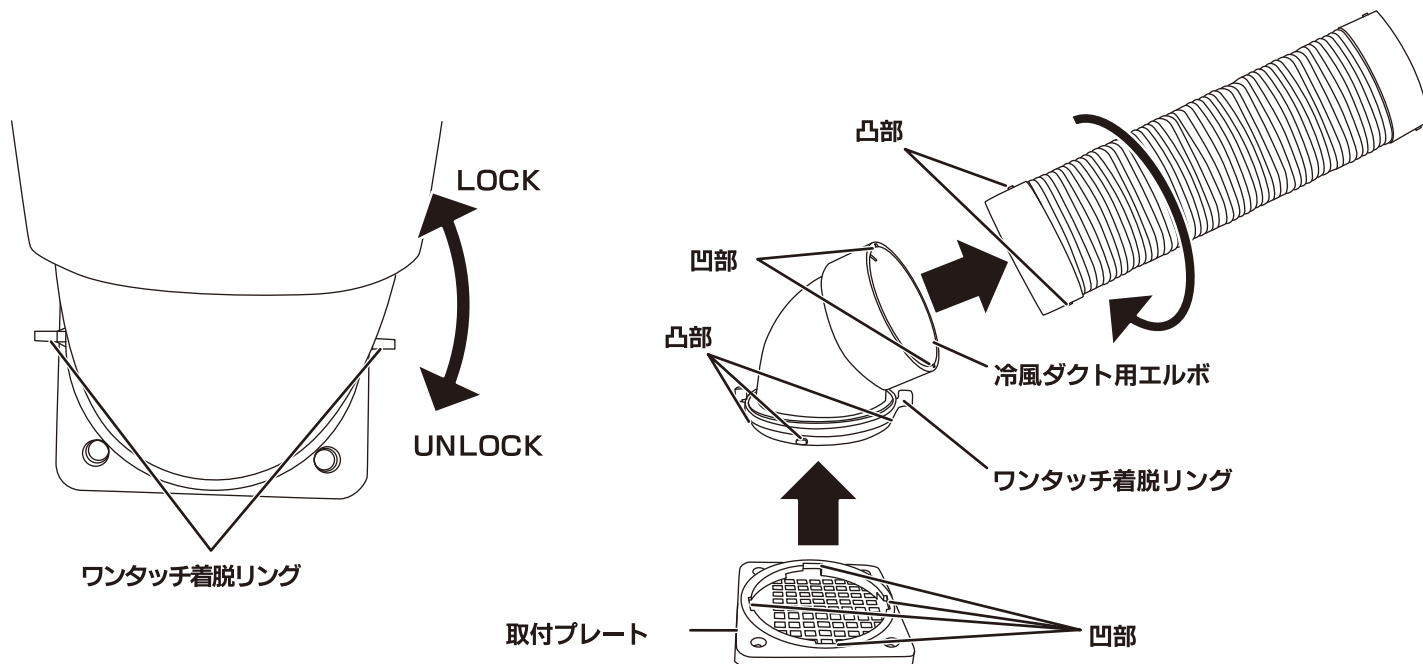


【本体と電源の接続】

《1》差込プラグをコンセントに差し込みます。

⚠ 注意

◆電力は直接コンセントよりお取りください。やむを得ず延長コードをご使用になる場合は、下記の表に従ってご使用ください。延長コードが細かったり、長すぎたりしますと電圧降下により冷風が出ないことや本体破損の原因となります。

電線の長さ	公称断面積
10m以内	2.0mm ²

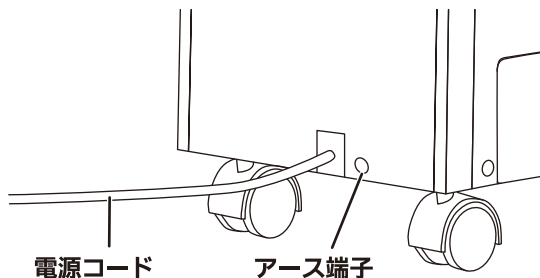

《2》電源コード横のアース端子にアース線（市販品）を取り付けてください。

⚠ 警告

◆電気工事及びアース工事は、電気事業法及び同法省令”電気設備に関する技術基準”に従い、一般社団法人日本電気協会制定の”内線規程”を参考にしてください。

◆電気工事は、必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた工事店に依頼してください。

○労働安全衛生規則第333条・第334条および電気設備の技術基準により、漏電ブレーカーの取り付け・アースの接地が義務づけられています。

『漏電ブレーカーは15A、30mA、動作時間0.1sec以内の物をご使用ください。』

【本体の設置】



⚠ 警告

- ◆フィルターの前面、冷風ダクト・排熱口の吐出し方向に障害物を置かないでください。
- ◆次のような場所では使用しないでください。
 - ・ 海浜地区などの塩分の多いところ
 - ・ 温泉地体など腐食性ガスのあるところ
 - ・ 油煙や蒸気の多いところ
 - ・ 酸やアルカリ性蒸気の立ち込めるところ
 - ・ カーボン繊維や鉄粉など、導電性粉じんの浮遊するところ
 - ・ 火花の飛び散る恐れのあるところ
 - ・ 電磁波を発生する機械が設置されているところ
 - ・ 電圧変動の多いところ（定格電圧±10%以内）
 - ・ 傾斜や凹凸のあるところ
 - ・ 車両船舶への搭載

○フィルター・排熱側・冷風ダクトの吹き出し口から20～40cm以上離して設置してください。（上図参照）

※排熱口からは温風が排出されます。設置の際は排熱口の向きにご注意ください。

○他の電子機器から100cm以上離してください。

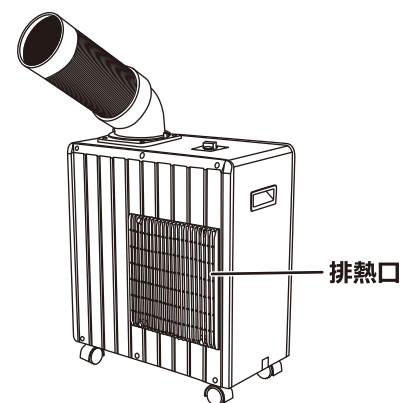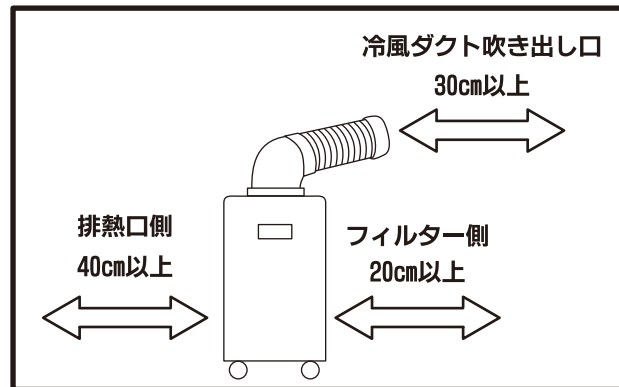

【操作方法】

⚠ 注意


- ◆本機は、周囲の温度が25℃以上45℃以下の環境でお使いください。25℃以下でご使用になられると、本体内部が結露し、本体破損の原因となります。

○運転方法

本体上部にあるスイッチを「ON」にすると運転が開始されます。

※注意

スイッチを「OFF」にした直後は、3分以上お待ちになってから運転を行ってください。保護装置が働き、運転しない場合があります。

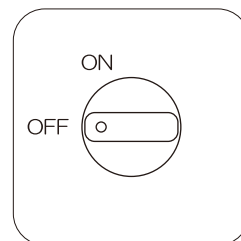


○風向き調節

●操作範囲

冷風ダクト用エルボは横方向で360度回転します。

冷風ダクトでも若干の角度調整を行うことができます。

※湿度が高い環境でご使用いただく場合、ダクトやエルボ等が結露することがあります。結露している場合は、柔らかい布等で拭き取ってください。スイッチ上部や床面に結露水が垂れないようご注意ください。

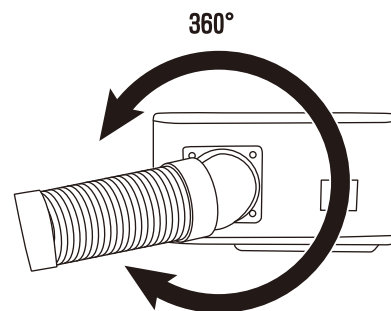

○保護装置

●圧縮機用オーバーロードリレー

電圧の低下などによる過電流や異常過熱から圧縮機を保護する為にオーバーロードリレーが作動します。

※注意


オーバーロードリレーが頻繁に作動する場合は、原因を取り除いてからご使用ください。

【ドレンタンク】

- 除湿した水はドレンタンクに溜まります。
ドレンタンクの容量は3Lです。
ドレンタンクは、手前に引き出すと本体から取り外せます。

※注意

- ◆除湿した水は満水になると漏れ出しますので、早めに除湿した水を捨ててください。
ドレン水を検知する機能は付いておりません。
- ◆本機を移動させる際は、除湿水が本体内に漏れますので、除湿水を捨ててから移動させてください。
- ◆ドレンタンクは奥までしっかりと入れてください。入れ方が不十分ですと、水漏れの原因となります。
- ◆使用環境によっては除湿水がほとんど蒸発し、ドレンタンクには少量の除湿水しか溜まらないことがあります。故障ではありません。
※除湿水の量は気温・湿度等や熱交換器の汚れ等で大きく変化します。特に梅雨等の湿度の高い時期は除湿水の量が増えますので注意してください。

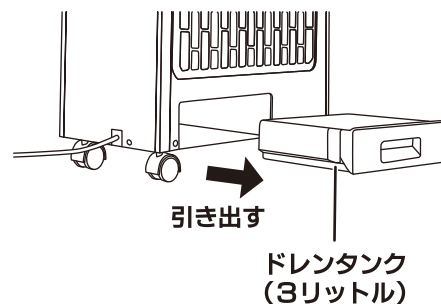


【ドレンホース】

⚠ 注意

- ◆ドレンホースの取り回しが誤っていたり、ホースが長すぎるとうまく排水がされず水漏れなどの原因となります。

- 除湿した水は、ドレンホースを使って排出ができます。
ドレンタンクを取り出し、本体ドレン口にドレンホースを取り付けます。
ドレンホースはドレンタンク取出口から出してご使用ください。

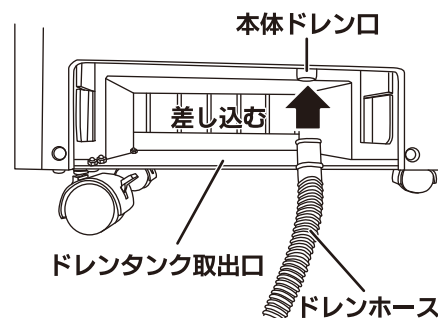


【お手入れと保管】

⚠ 注意

- ◆フィルターの掃除はこまめに行ってください。フィルターが汚れていると本体内部が結露し、故障の原因となります。
- ◆掃除の際にシンナー・ベンジン・薬品・みがき粉等をご使用になると、塗装面を傷めたり、故障の原因になります。
- ◆フィルターにホコリが溜まると冷房能力が低下します。
 - ・フィルターはシーズン始めには必ず掃除してください。
 - ・シーズン中は2週間に1度以上フィルターの掃除をしてください。
 - ・特にホコリの多い場所でご使用の場合は、頻繁にフィルターを掃除してください。


○フィルターの掃除

- ①フィルターの両側にあるツマミを持ち、手前に引っ張り出します。
- ②フィルターのホコリを掃除機等で吸い取り、水洗いをして完全に乾かしてください。
- ③フィルター下部のツメを本体下部の取り付け穴に差し込み、フィルター上部のツメを本体上部の取り付け穴に差し込みます。
※このときフィルターと本体の間に指を挟まないよう気をつけてください。

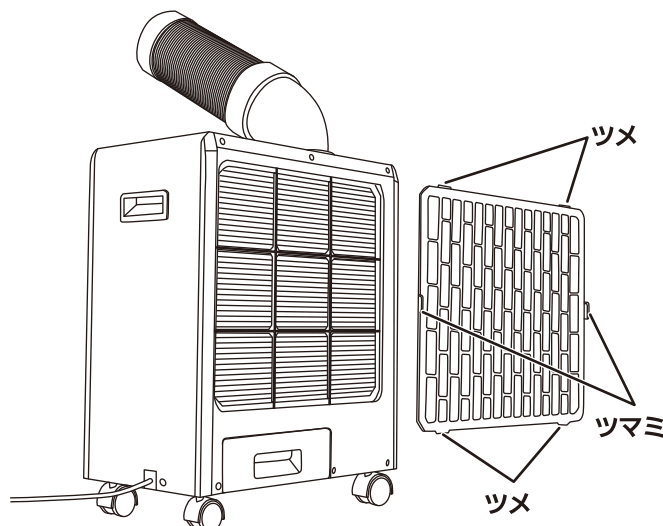


○ドレンタンクの掃除

- ①ドレンタンクを引き出します。
- ②ドレンタンク内の水を捨てて、中を乾燥させてから本体に装着します。ホコリ等が溜まらないように保管してください。

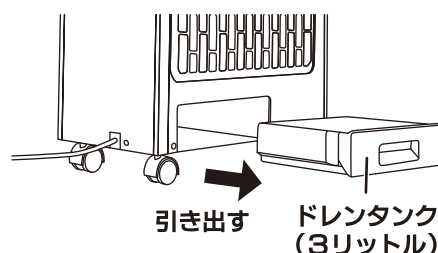

○排熱口の掃除

- ①差込プラグがコンセントから抜けていることを確認します。
- ②ファンガードを止めているネジ（4箇所）を外し、ファンガードを取り外します。
- ③ファンガードに付着しているホコリ等を取り除きます。
- ④ファンや本体内部にホコリがあるときはホコリを取り除きます。
※ファンや突起部で手や指を切らないよう注意して作業を行ってください。
- ⑤ファンガードを取り付けます。

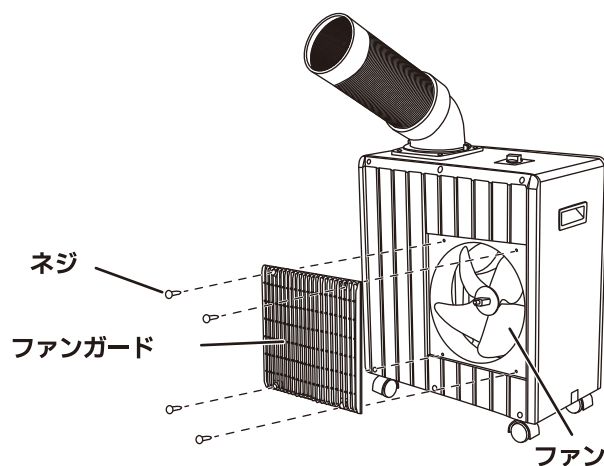

○その他

- ◆本体を保管する際は、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆屋外や水のあたる場所、湿度の高い場所には保管しないでください。
- ◆本体を横にして保管しないでください。

【保守と点検】

- ネジ等のゆるみがないか確認し、ゆるみがある場合は締め直してください。
- ご使用後は、乾いた布等で汚れを拭き取ってください。シンナー・ベンジン・薬品・みがき粉等での掃除は、本体を傷める恐れがありますので、避けてください。
- 本機は、お子様の手の届かない所に保管し、湿度の高い所、雨のかかる所、直射日光の当たる所は避けてください。

※注意

保守、点検、部品交換等の際は、必ず差込プラグをコンセントから抜いて行ってください。

【故障の原因と対策】

故障の種類	原因	対策
運転しない	差込プラグが外れている。	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
	断線している。	断線を直してください。
	オーバーロードリレーが作動している。	スイッチを「切」にして3分以上時間をおいてから再起動してください。
	延長コードを使用している。	直接コンセントから単独で電源をとっていただくよう推奨しますが、やむをえない場合は、長さ10m以下、太さ2mm ² 以上の延長コード（ドラムで巻いていないもの）をご使用ください。
差込プラグが熱くなる	コンセントの差し込みがゆるくなっている。	ゆるくなったコンセントは使用しないでください。
	タコ足配線をしている、またはコンセントの定格を超えている。	定格15Aのコンセントを単独でご使用ください。
ブレーカーが落ちる または オーバーロードリレー （運転・停止）が 作動する	ブレーカーの容量が足りていない。	ブレーカーは本機専用とし、分岐回路も本機専用としてください。
	電源電圧が低くなっている。	電力会社にご相談ください。
	スイッチを「切」にして3分以上おらずに再起動をしている。	スイッチを「切」にして3分以上時間をおいてから再起動してください。
	電源（延長）コードの容量が不足している。	直接コンセントから単独で電源をとっていただくよう推奨しますが、やむをえない場合は、長さ10m以下、太さ2mm ² 以上の延長コード（ドラムで巻いていないもの）をご使用ください。
冷えない	フィルター、冷風吹き出し口、排熱口が障害物でふさがれている。	障害物を取り除いてください。
	フィルターが汚れている。	フィルターの掃除をしてください。
	熱交換器が目づまりしている。	熱交換器の洗浄が必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	周囲の温度が25℃以下、45℃以上になっている。	25℃～45℃以内でご使用ください。
	延長コードを使用している。	直接コンセントから単独で電源をとっていただくよう推奨しますが、やむをえない場合は、長さ10m以下、太さ2mm ² 以上の延長コード（ドラムで巻いていないもの）をご使用ください。
水が漏れる	ドレン口が詰まっている。	ドレン口を掃除してください。
	ドレンタンクが正しくセットされていない。	ドレンタンクを正しくセットしてください。
	フィルターが汚れている。	フィルターの掃除をしてください。
	熱交換器が目づまりしている。	熱交換器の洗浄が必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
霜が付く	周囲の温度が25℃以下になっている。	25℃以上でご使用ください。
	フィルターが汚れている。	フィルターの掃除をしてください。
	熱交換器が目づまりしている。	熱交換器の洗浄が必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
	吸い込み口に障害物がある。	障害物を取り除く、または距離を空けてください。
結露する	高湿度環境で使用している。	柔らかい布で定期的に拭き取ってください。

【廃棄方法】

- 本製品は、フロンガスが使用されており、フロン排出抑制法における第一種特定製品として扱われます。
- 製品を廃棄するときは、下記にご注意ください。

この製品は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の適用製品ではありません。
 廃棄する場合は、使用者ご自身の負担により、専門の回収業者（登録制）に委託し、適切に処理してください。
 廃棄についてご不明な点は、各地方自治体の窓口に確認をお願いいたします。

株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井 6445 番地 2

●製品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101

受付時間10:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。

2024.11