


IFH-10TP

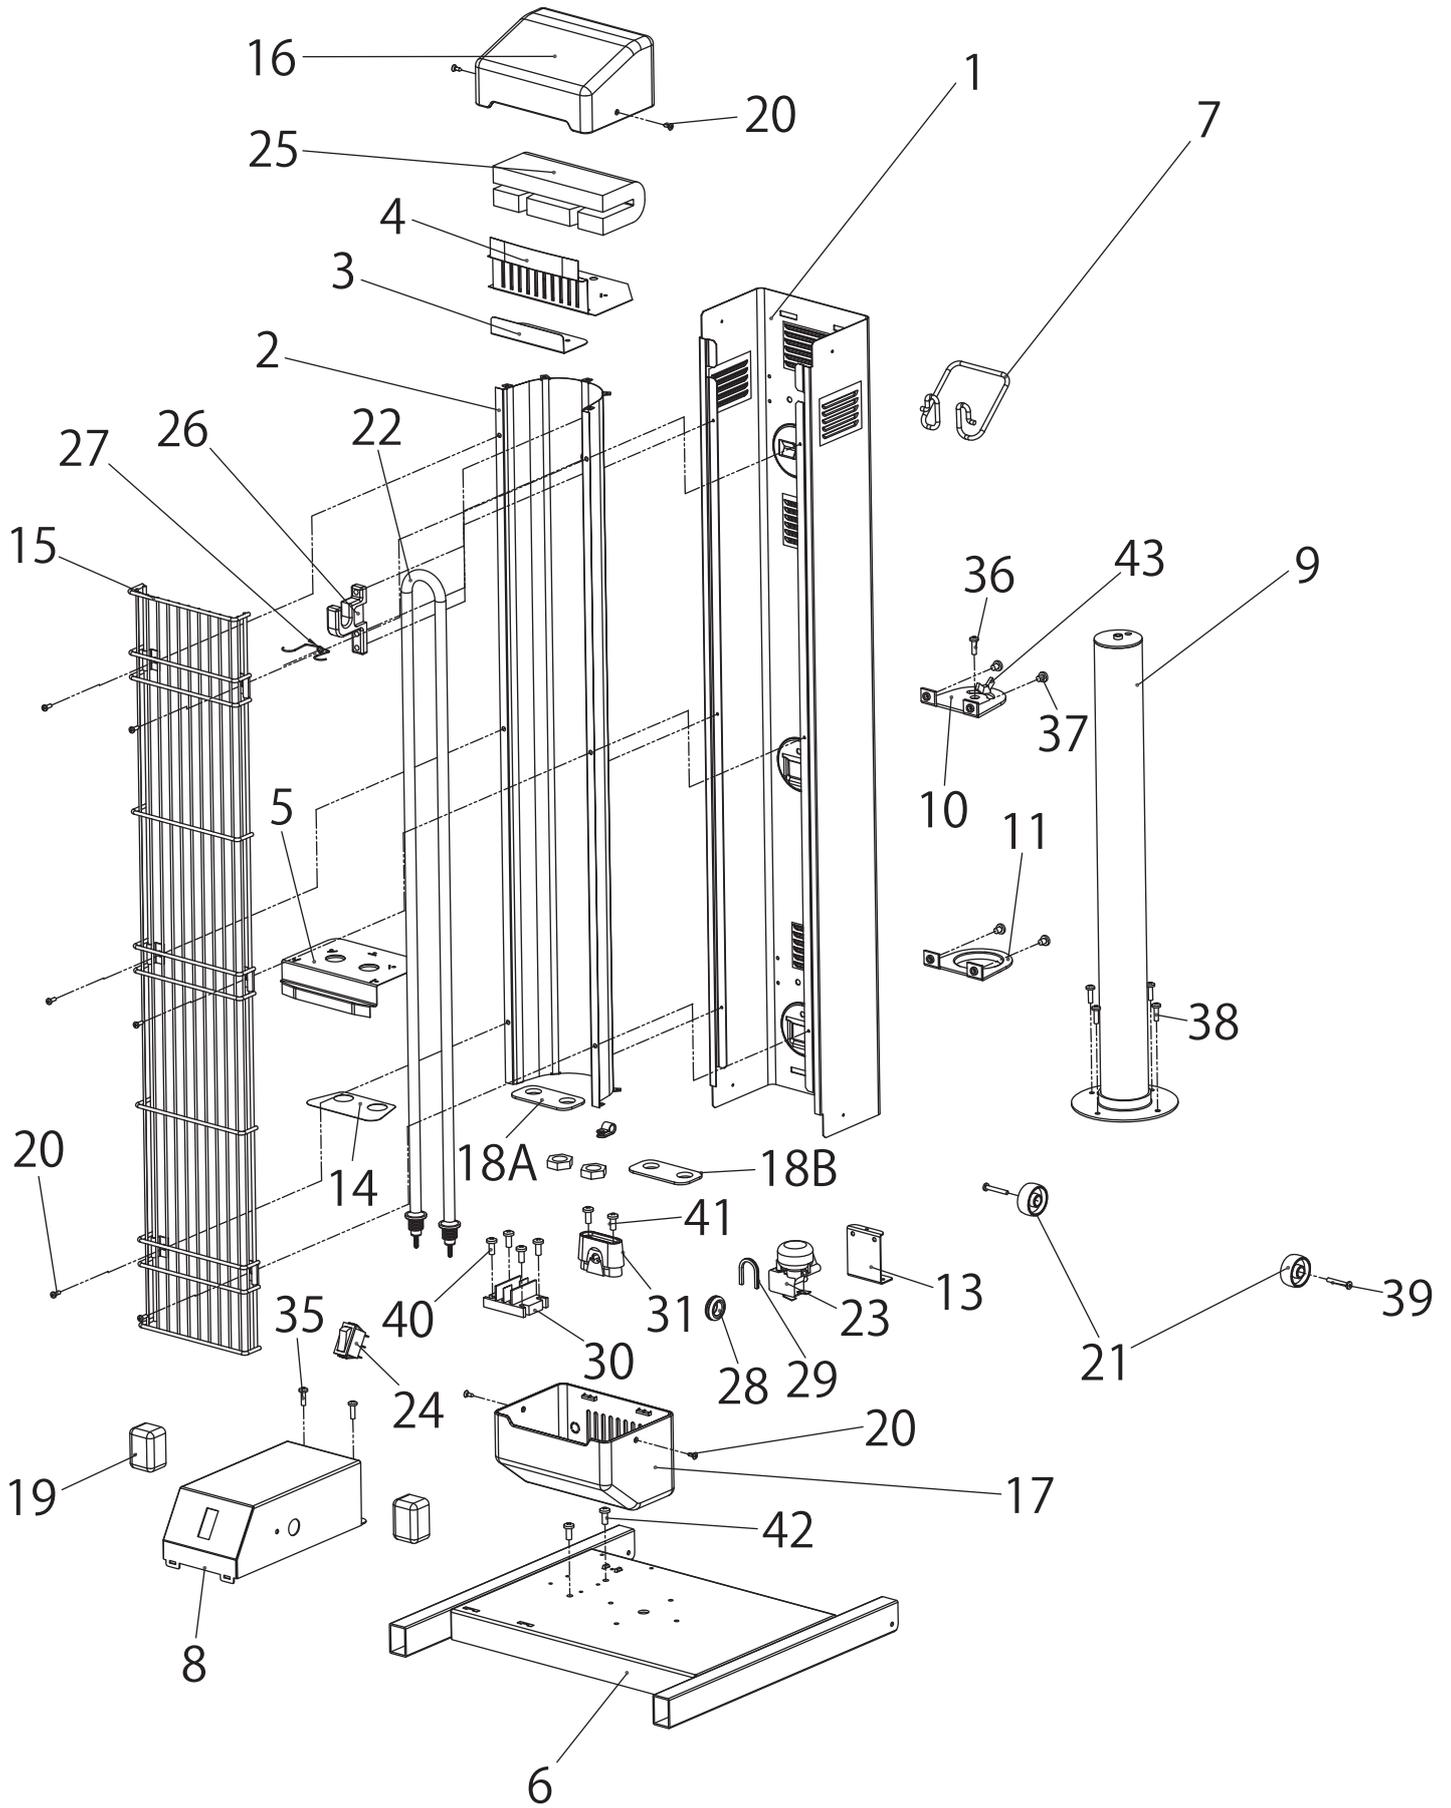

IFH-10TP

分解図No.	部品名
1	本体カバー
2	反射板
3	反射板ブラケット
4	反射板カバーA
5	反射板カバーB
6	ベース
7	取っ手
8	電源ボックス
9	支柱
10	本体ブラケットA
11	本体ブラケットB
13	転倒時電源遮断装置ブラケット
14	発熱体用スペーサーA
15	ガード
16	上側本体カバー
17	下側本体カバー
18A	発熱体用スペーサーB
18B	発熱体用スペーサーC
19	ストッパー
20	ネジ
21	キャスター
22	発熱体 ※ナット付き
23	転倒時電源遮断装置
24	スイッチ
25	断熱材
26	発熱体用セラミックフック
27	発熱体フック
28	グロメットA
29	グロメットB
30	端子台
31	電源コード固定具
35	ネジ
36	ネジ
37	ネジ
38	ネジ
39	ネジ
40	ネジ
41	ネジ
42	ネジ
43	蝶ネジ
	取扱説明書
	梱包箱