


LS-6 分解図

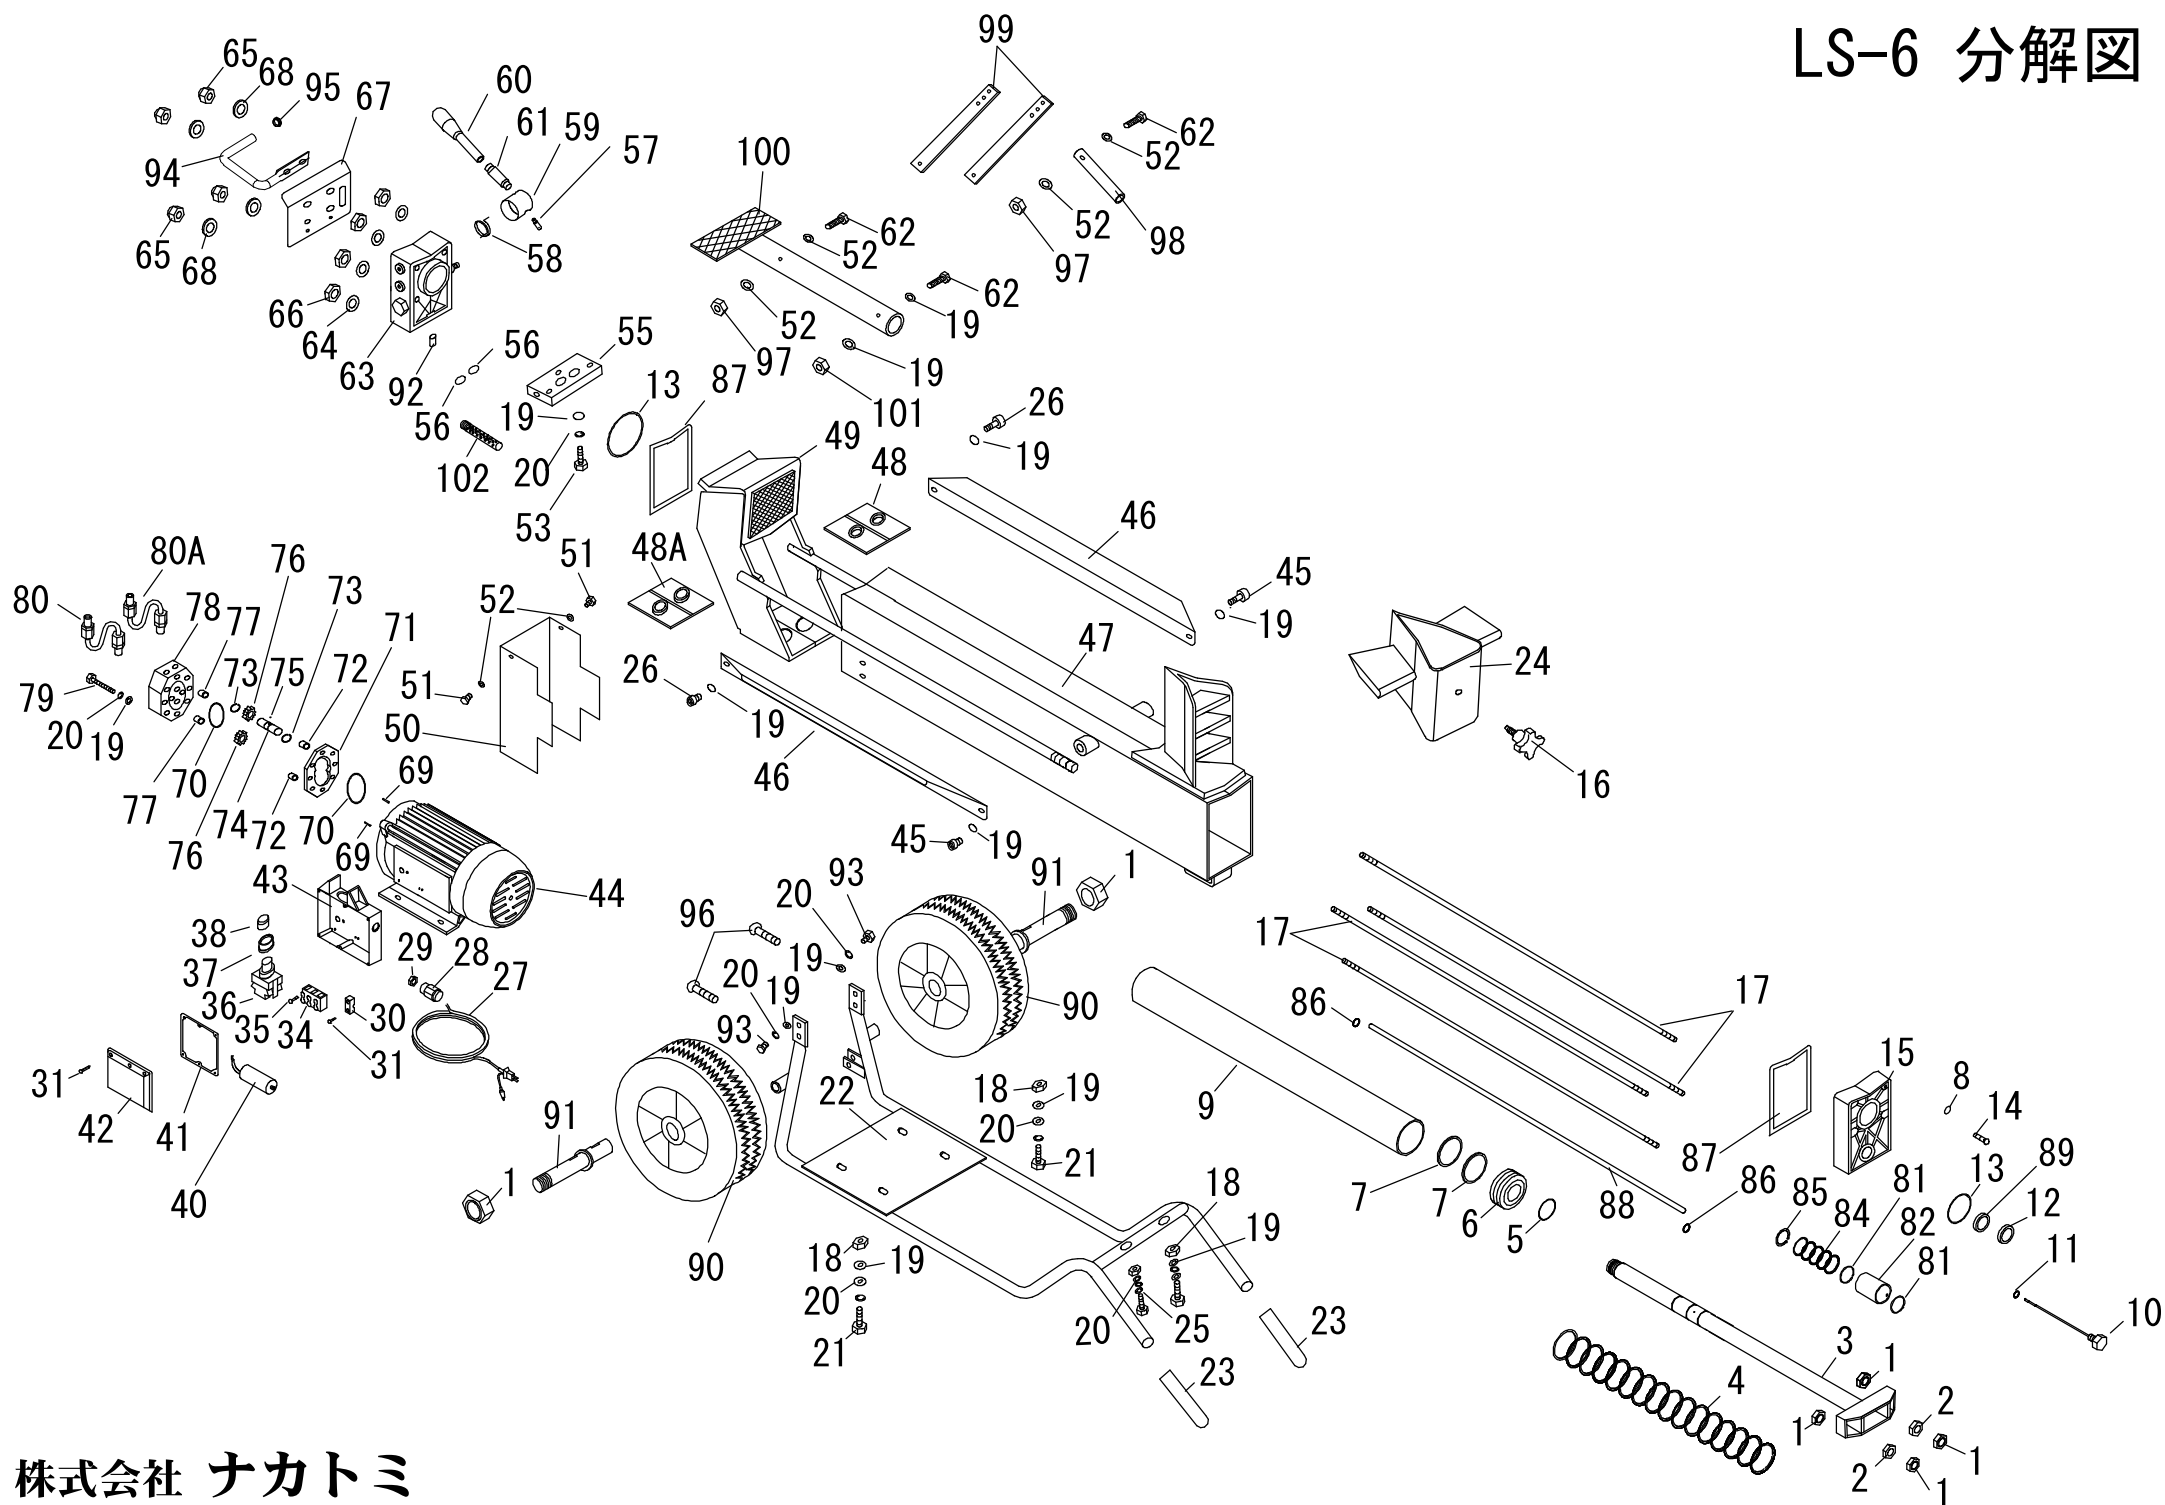

分解図No.	部品名	分解図No.	部品名
1	ロックナット	55	オイルパイプジョイントプレート
2	ナット	56	Oリング
3	ピストンラム	57	セットスクリュー
4	スプリング	58	ハンドルベース用スプリング
5	Oリング	59	ハンドルベース
6	ピストン	60	ハンドル
7	ピストンリング	61	ハンドルジョイントボルト
8	エアーブリード用パッキン	62	ボルト
9	シリンダー	63,92	フロント側シリンダーカバーASSY
10	オイルゲージ	63の一部	回転バルブシリンダー
11	オイルゲージ用パッキン	63の一部	バルブスリーブ
12	ダストシール	63の一部	スリーブナット
13	Oリング	64	銅ワッシャー
14	エアーブリード	65	袋ナット
15	エンド側シリンダーカバー	66	ナット
16	四分割カッター固定ネジ	67	サポートプレート
17	シリンダーカバー固定ボルト	68	ワッシャー
18	ナット	69	モーター軸用キー
19	ワッシャー	70	Oリング
20	スプリングワッシャー	71	ギアハウジング
21	ボルト	72	ノックピン
22	カートフレーム	73	ギア固定用リング
23	ハンドルグリップ	74	ギア軸
24	四分割カッター	75	ギア軸用キー
25	ボルト	76	ギア
26	六角穴付きボルト	77,78	オイルポンプカバー
27	電源コード	79	ボルト
28,29	電源コード用ブッシュ	80	吸引用オイルパイプ
30	電源コード留め	80A	吐出用オイルパイプ
31	ネジ	81	逃圧用クリップリング
34	ターミナル	82	逃圧用スリーブ
35	ターミナル固定ネジ	84	逃圧用スプリング
36,37,38	スイッチ	85	逃圧用C型留め輪
40	コンデンサー	86	Oリング
41	スイッチボックスカバー用パッキン	87	シリンダーカバー用ガスケット
42	スイッチボックスカバー	88	循環用オイルパイプ
43	スイッチボックス	89	オイルシール
	スイッチボックス用パッキン	90	タイヤ
27～44,69～79	モーターASSY	91	タイヤ軸
45	六角穴付きボルト	92	バルブ
46	ガイドフェンス	93	ボルト
47	本体ベース ※切断カッター付き	94,95	取っ手 ※キャップ付き
48	上側スライドパッド	96	タイヤ軸固定ネジ
48A	下側スライドパッド	97～100,101,52,62	フットペダルASSY
49	プッシャー	102	オイルフィルター
50	オイルパイプカバー		L型六角レンチ
51	ボルト		取扱説明書
52	ワッシャー		梱包箱
53	ボルト		