


SAC-34S

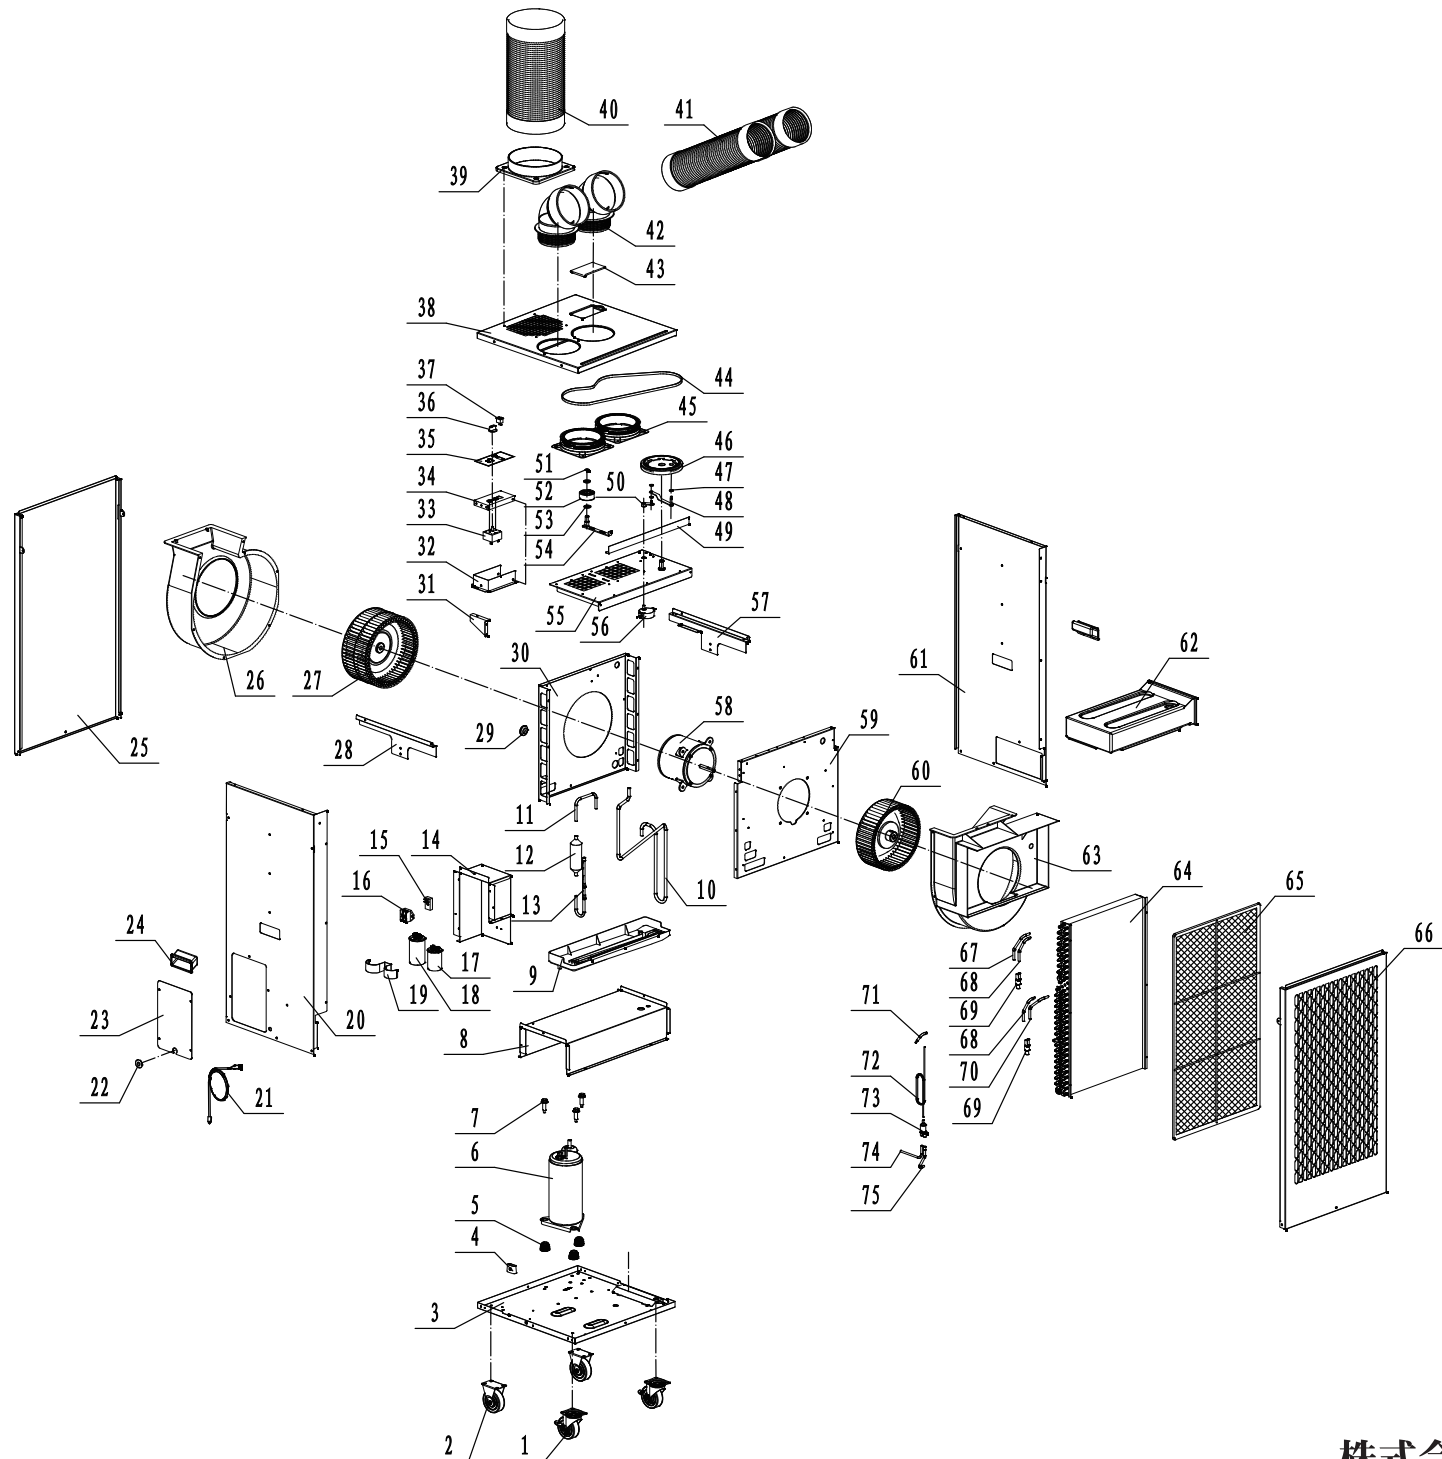

商品型番:SAC-34S

分解図No.	部品名
1	ストッパー付きキャスター
2	キャスター
3	底板
4	電源コード留め ※固定ネジ付き
5～7, 10～13	コンプレッサーASSY
8	ドレンタンクボックス
9	除湿水受け皿
14	サービスボックス
15	安定器
16	端子台
17	モーター用コンデンサー
18	コンプレッサー用コンデンサー
19	コンデンサー留めバンド
20	左側板
21	電源コード
22	グロメット
23	サービスカバー
24	取手
25	後面板
26	排熱用シロッコファンケース
27	排熱用シロッコファン
28	サイドステーB
29	グロメット
30, 31	排熱側シロッコファンカバーB
32	スイッチベースステー
33	ロータリースイッチ
34	スイッチベース
35	スイッチシール
36	運転切替スイッチつまみ
37	首振りスイッチ
38	天板
39	排熱ダクト取付プレート
39用	プレート固定ネジ
40	排熱ダクト
41	冷風ダクト
42	冷風ダクト用エルボ
43	スイッチカバー
44	首振りベルト
45	首振りエルボ取付プレート
46	プーリーA
47	ワッシャー
48	首振りバーASSY
49	ステー
50	首振りモーター固定具
51	C型留輪
52	テンション調整用プーリー
53	ワッシャー
54	プーリ用固定金具ASSY
55	吹出口プレートASSY
56	首振りモーター

商品型番:SAC-34S

分解図No.	部品名
57	サイドステーA
58	モーター
59	モーターベース
60	冷風用シロッコファン
61	右側板
62	ドレンタンク
63	冷風側シロッコファンケース
64, 67～75	熱交換器ASSY
65	フィルター
66	前面板
付属品	ドレンホース
-	梱包箱