

NAKATOMI ブロワーファン PB-1200



このたびは、弊社ブロワーファンをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。

◆使用上の注意


警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ・絶対に改造はしないでください。火災・感電・ケガの恐れがあります。
- ・修理技術者以外の方は、分解・修理をしないでください。火災・感電・ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ・吸気口・送風口の中に物を入れないでください。ガードを外して運転しないでください。本体の破損や事故の恐れがあります。
- ・運転中は危険ですので、吸気口・送風口の中に物や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・ご使用中に、回転停止・異常音・振動・異臭等が発生した時は、直ちに使用を止め、電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の恐れがあります。
- ・電源は交流100Vを使用してください。交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の恐れがあります。(海外での使用はできません。)
- ・清掃・点検の時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- ・電源プラグの刃および、刃の取付面に付着したほこりは、きれいに拭き取ってください。火災の恐れがあります。
- ・水や、洗剤等をかけたり、吹き付けたりしないでください。漏電により、火災・感電の恐れがあります。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・換気扇としては使用しないでください。ダクトや筒状の中等で使用しますと、モーター焼損や羽根が損傷する恐れがあります。
- ・電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。本体の破損及び感電・火災の恐れがあります。
- ・運転中は本機に近づかないでください。特にお子様は危険です。長い髪・ネクタイ・手袋・カーテン等が巻き込まれないように注意してください。
- ・お手入れの時は、スイッチを切って電源プラグを抜き、確実に機械が停止しているのを確認してから行ってください。ケガの恐れがあります。
- ・切削油などの油煙が発生する場所では使用しないでください。
- ・揮発性可燃物（シンナー・ガソリン等）の近くでは絶対に使用しないでください。殺虫剤・掃除用スプレーなどを吹き付けしないでください。引火・変質・破損する恐れがあります。
- ・本機は屋内用です。屋外では使用しないでください。また火気には近づけないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。
- ・長時間ご使用にならないときは、スイッチを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による火災・感電の恐れがあります。
- ・保管は、湿度の高いところ、雨または水のかかる場所、直射日光のあたるところは避け、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・電力は直接コンセントからとってください。やむを得ず延長コードを使用する場合は太さ1.25mm²以上のコードを使用してください。
- ・安定した場所に設置し、高所に置く場合は、衝撃・振動等による落下に十分注意してください。


◆各部名称

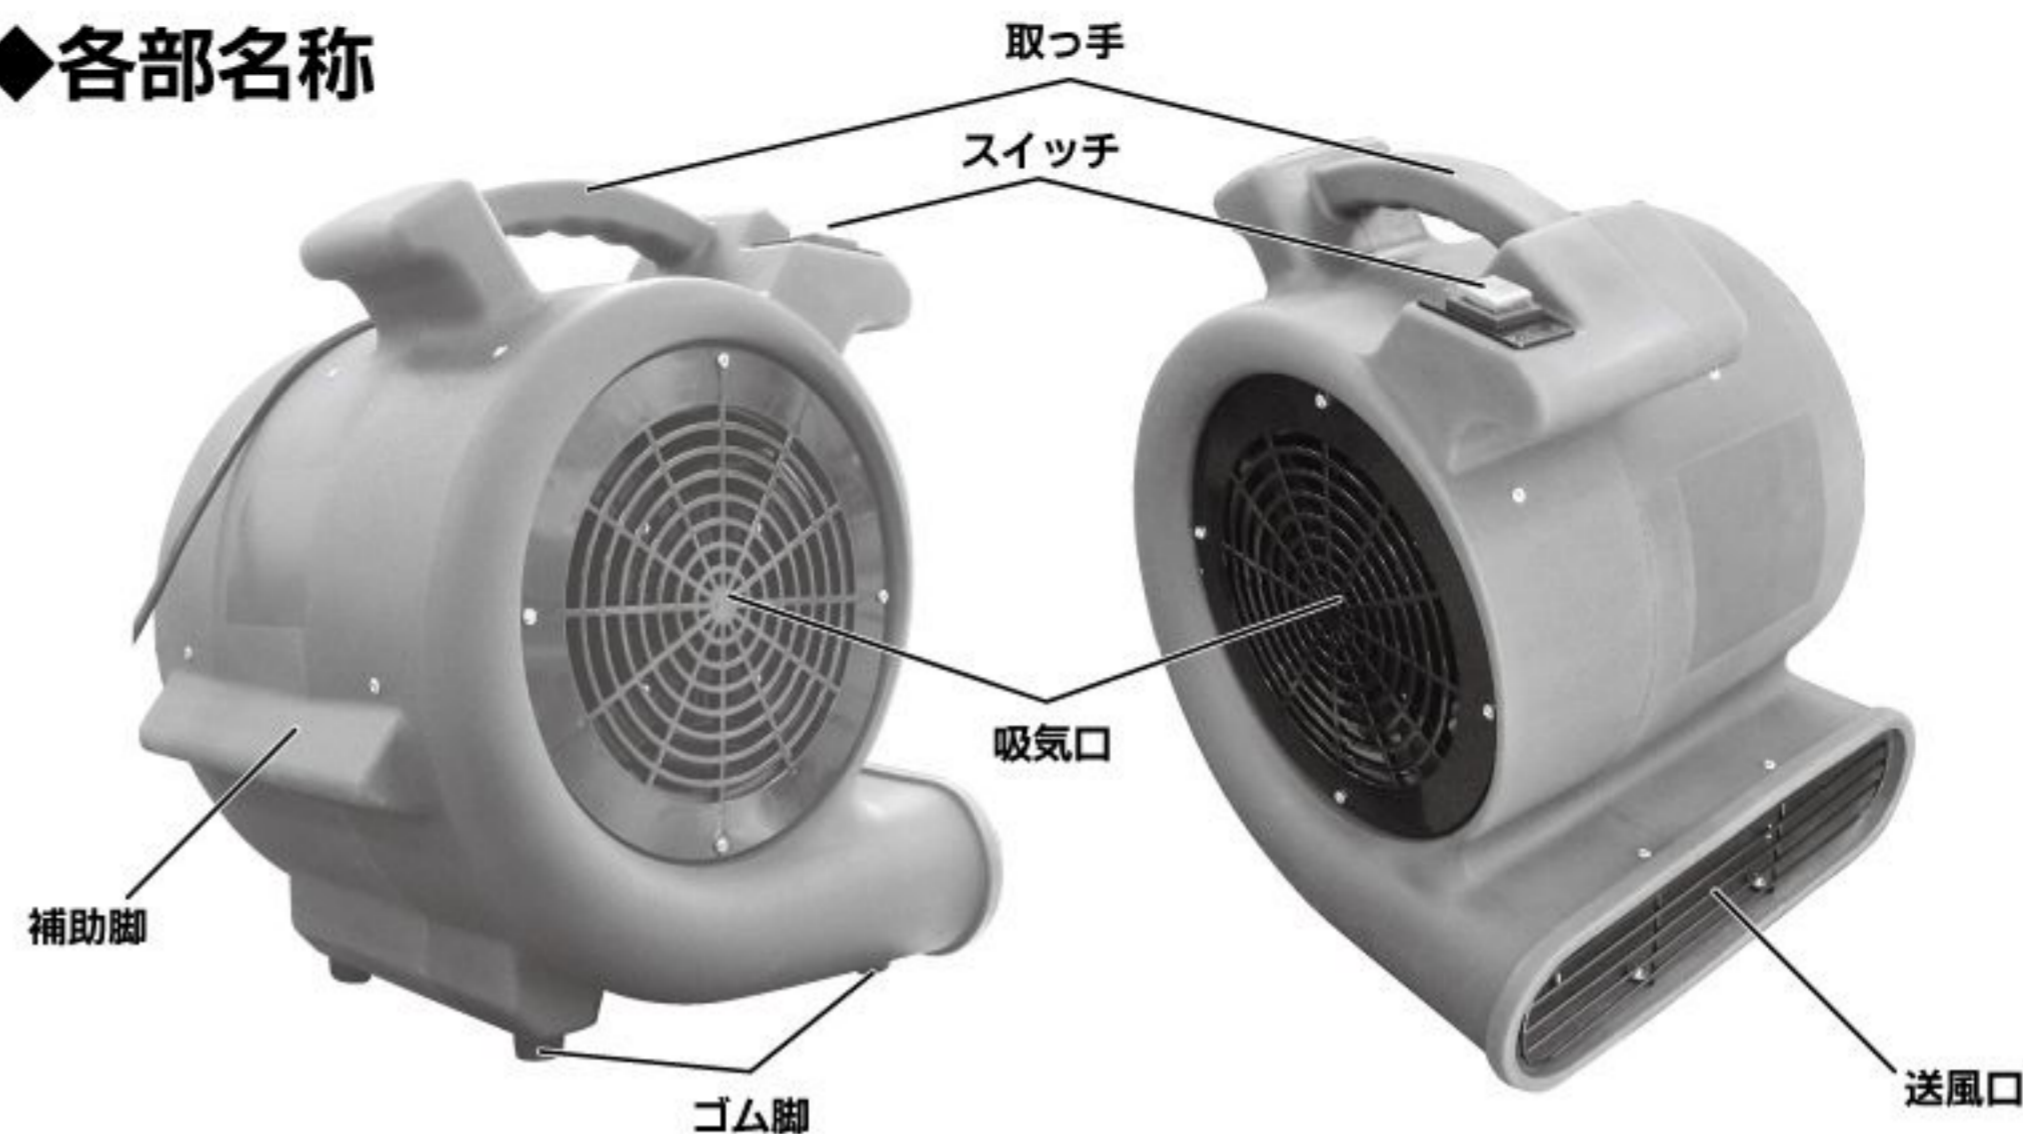

◆使用方法


【スイッチ】

- ・風量を「強」「弱」の2段階に調節できます。

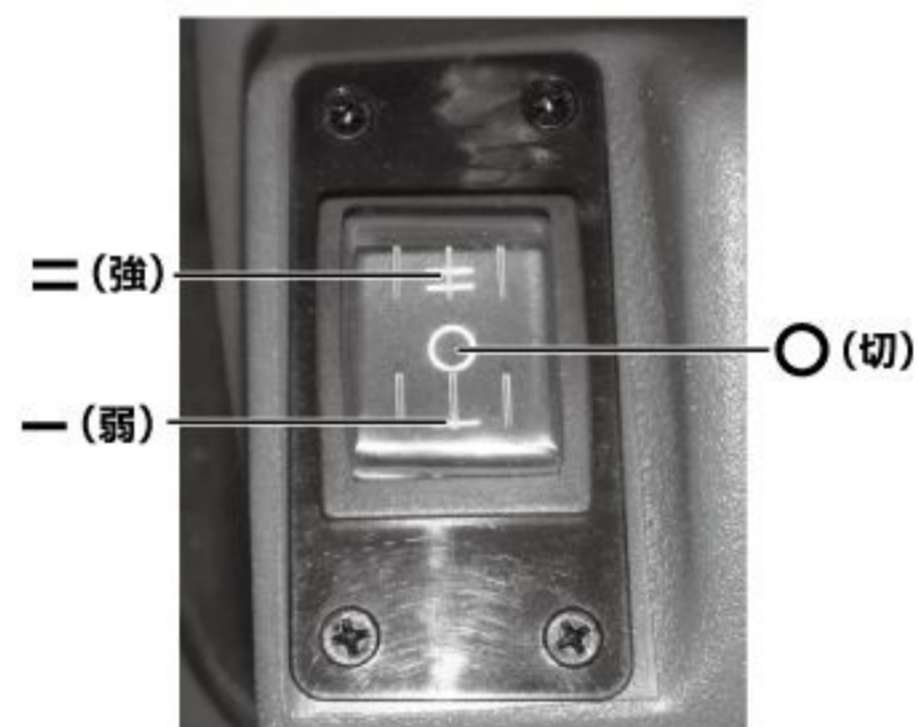

【補助脚】

- ・補助脚側に倒すことにより、送風口を約45度上方に向けることができます。

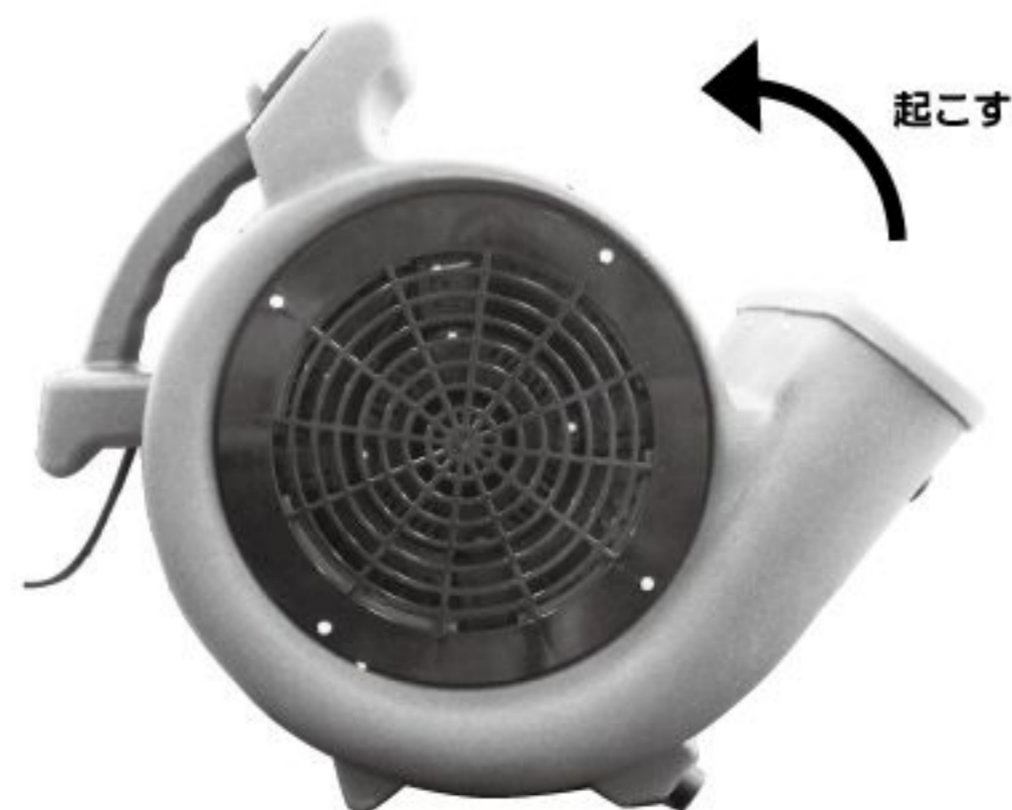

◆仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	320W
電 流	1.7A/3.5A
風 量	弱1335m ³ /h 強1575m ³ /h
騒 音 値	75dB
安 全 装 置	サーマルプロテクター
電源コード長さ	VCTF 0.75mm ² 約5m
絶 縁 構 造	二重絶縁
本 体 寸 法	W405mm×D380mm×H466mm
質 量	約9.5kg

※製品は改良等のため、予告無く外觀・仕様等を変更することがあります。

◆使用例



フローリングのワックス乾燥



洗い場の乾燥・カビ防止



トイレの乾燥

◆トラブルの原因と対策

故障の種類	原因	対策
スイッチを入れても羽根が回転しない	・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない ・モーターの故障 ・スイッチの故障	・コンセントに差し込まれていないこと、コードに傷等がないか点検。 ・お買い上げの販売店、又はお客様相談窓口にご連絡ください。
運転中に異常音や振動がある	・ガードが緩んでいる ・設置場所が不安定	・ガード取り付けネジを締め直す。 ・安定した強度のある場所へ移動する。
羽根の回転が遅い	・電圧が低い	・正しい電圧で使用する。

- ・上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、使用を中止してください。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口へ修理をご依頼ください。
- ・ご自分で分解・修理は危険ですから、絶対にしないでください。感電・ケガの恐れがあります。

株式会社 ナカトミ

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。
お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-9615

商品紹介や取扱説明書のダウンロード等⇒HP:<http://www.nakatomi-sangyo.com>