

NAKATOMI

ウインド型 ルームエアコン


かんたん取付手順書

《本手順はアルミ製窓（取付高さ 830mm～1400mm）への取付手順を示します。》


この取付手順でわかりにくい場合は別紙「取付工事説明書」にしたがってください。

各部のなまえと部品一覧

① 取付枠

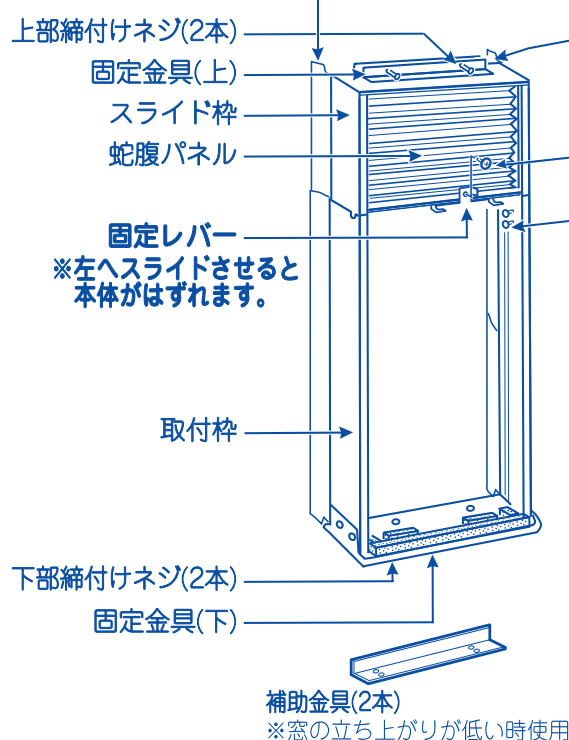

②

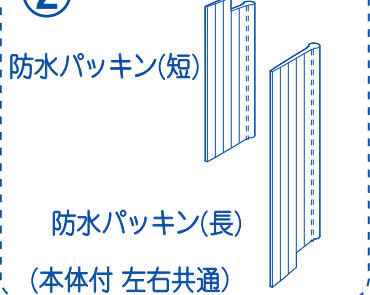

③ 小窓用パッキン


※高さが低い窓に使用

④ パテ

⑤ 窓パッキン(2本)


⑥ 窓ストッパー (ネジA同梱)

エアコン背面をふさがないようにする重要な部品です。取付枠にとりつけます。

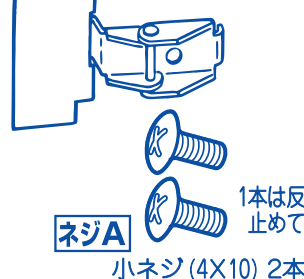


⑦ 補助金具取り付け用ネジ

(必要に応じて上2本、下2本を使用)

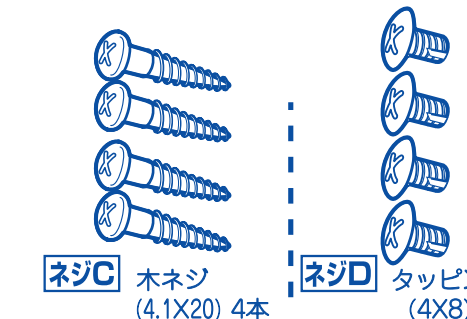

⑧ 鍵

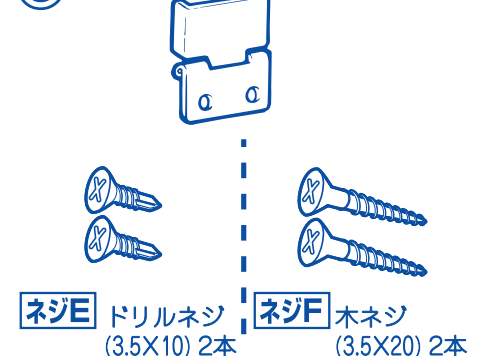


用意する工具

- 巻尺(約2m)
- プラスドライバー
- ハサミ(カッター)
- ビニールテープ


1 取付枠を窓に取り付ける

(窓の右側に取り付ける場合)

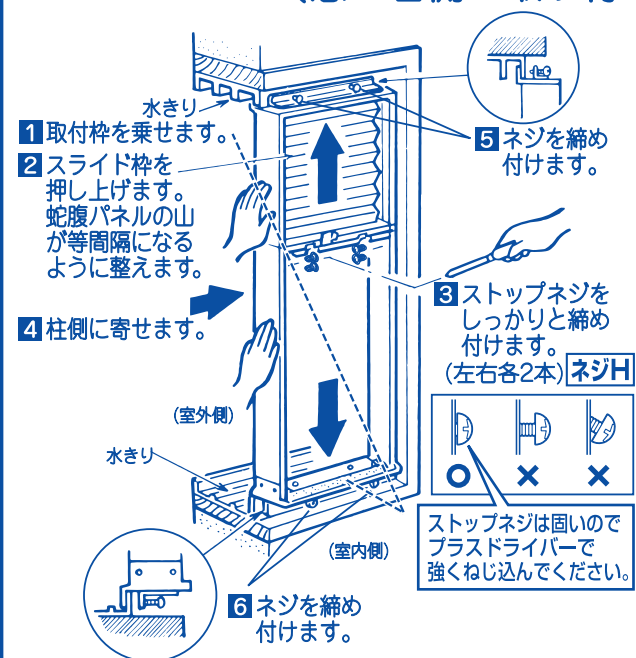

窓ストッパーの取り付け


- 窓ストッパーを取付枠の左側に小ネジで取り付けます。

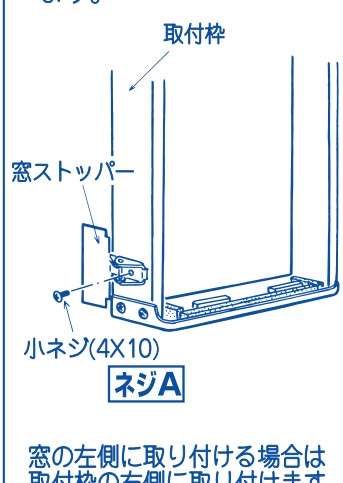

2 取付枠の防水パッキンを加工する <隙間なくシールしてください。>


柱側防水パッキンの加工

- 1 柱側の余分な防水パッキンを溝に沿って切り取ります。

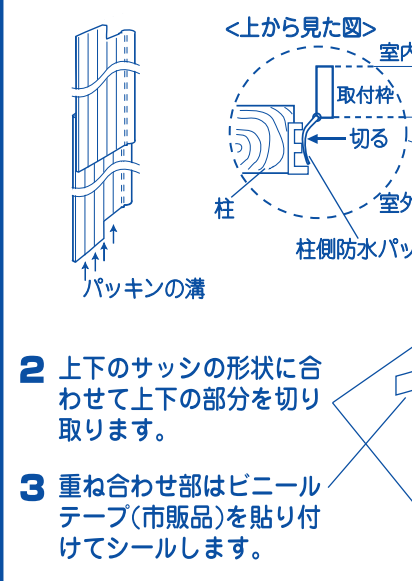

戸側防水パッキンの加工

- 1 ガラス戸と防水パッキンが10mm程度重なるように、防水パッキンを溝に沿って切り取ります。

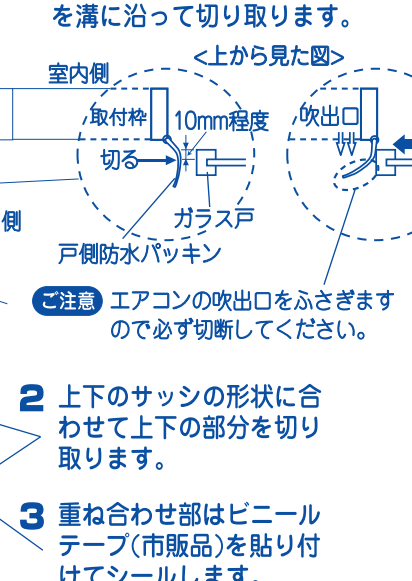

- 4 戸側防水パッキンの下部分を切り取ります。窓ストッパーの金具が当たる部分(上)に切り込みを入れます。




3 エアコンを取り付ける


- 1 取付枠下部の凸部にエアコン本体の凹部をはめ込みます。



- 2 エアコン本体の上部を押して、仮固定します。

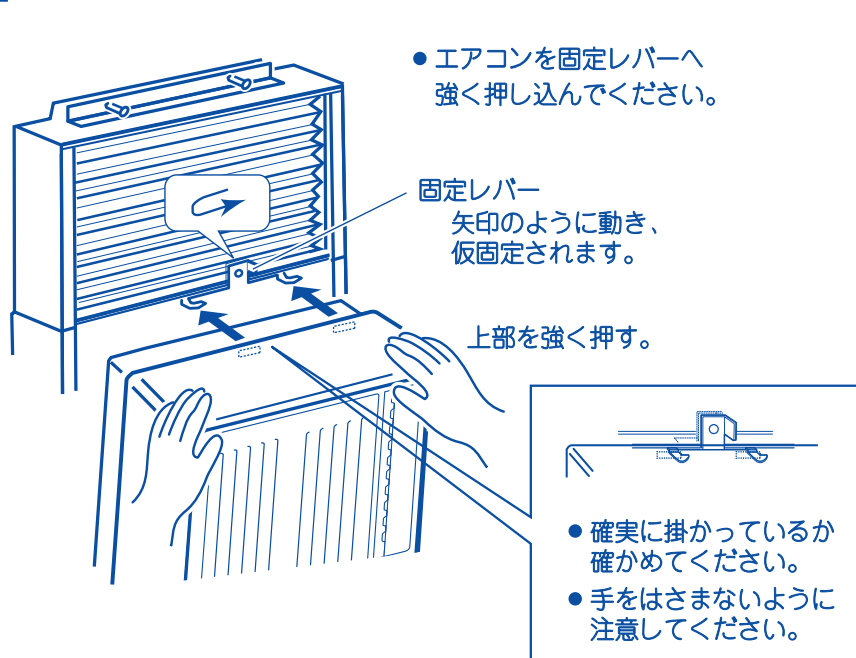


- 3 固定ネジで取付枠にエアコン本体を固定します。

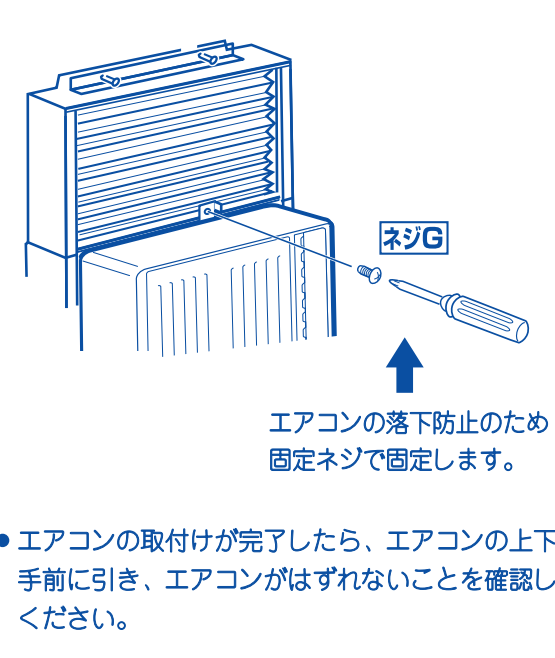


4 隙間にパテをつめる

- 隙間から雨水が侵入しないようにパテを詰めます。
- 印部(室外側)以外の箇所にも隙間がある時は、同様にパテ詰めをしてください。

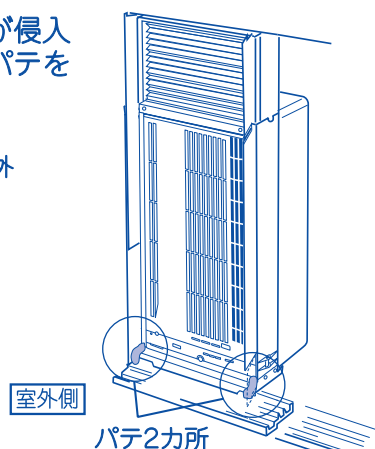


5 窓パッキンを貼り付ける

- 室外側のガラス戸に窓パッキンを図のように貼り付けてください。

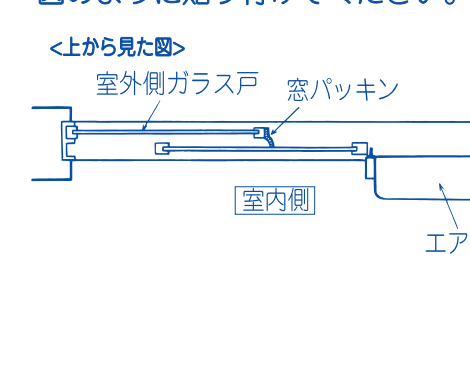


- 窓パッキンは、ガラス戸の隙間から外気や虫などが侵入するのを防止します。

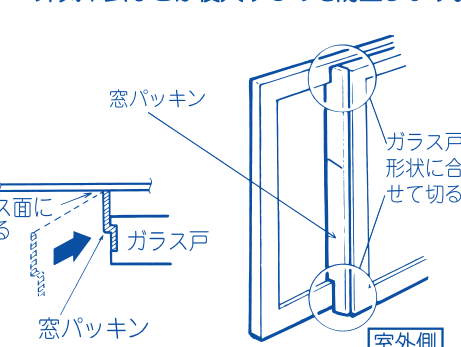

6 鍵を取り付ける

- 施錠を確実にするため、次のように付属の鍵を取り付ける事をおすすめします。
- ネジ2本で外側のガラス戸に固定します。

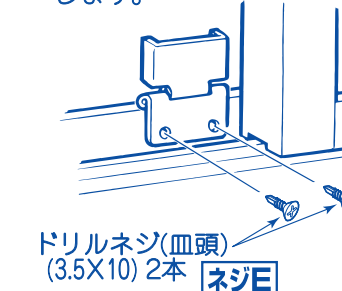

ペアガラスの場合、ガラスが割れる場合があります。市販の窓用鍵をご使用ください。