

NAKATOMI

工業用乾湿両用集塵機

VAC-1050L

この度は、弊社乾湿両用集塵機をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。尚、取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書



仕様

型 式	VAC-1050L
電 壓	単相100V 50/60Hz
電 流	11A
消 費 電 力	1050W
吸 引 仕 事 率	300W～320W
最 大 真 空 度	19kPa
運 転 音	80dB
最 大 風 量	2m ³ /分
タ ン ク 容 量	42L
吸 水 容 量	28L
本 体 尺 法	W430mm×D450mm×H700mm
質 量	約9.8kg
コ ー ド 長 さ	約3m

※製品は改良等のため、予告無く外観・仕様等を変更することがあります。

目次

-
- セット内容** P1
 - ご使用前に** P2
 - 組立方法** P3
 - 使用方法** P4
 - トラブルの原因と対策** P5
-

セット内容

※大きさは実寸比と異なります。



本体×1



台座×1



ストレートパイプ×2



取っ手×1



取っ手用
ボルト・ワッシャー
×2セット



ホース×1



ドライノズル×1



ウェットノズル×1




ブラシ付
コーナーノズル×1

上記のホース、ノズルは本体のタンク内に収納されています。



各部名称

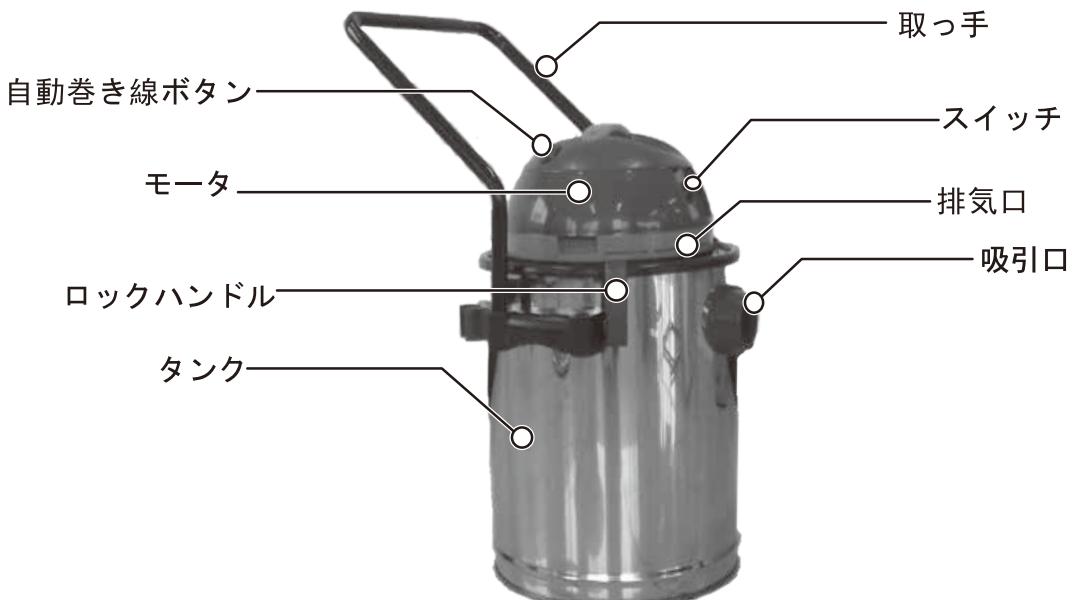

ご使用前に

◆ご使用になる前に安全上の注意事項を良くお読みになり正しくお使いください。

! 警告

- 1、揮発性可燃物(シンナー、ガソリン等)の近くで使用しますと、本機を傷めたり、火災の原因となりますので、揮発性可燃物の近くでは、絶対に使用しないで下さい。
- 2、電圧は銘板の表示と一致しているか必ず確認して下さい。
- 3、本作業場所には作業関係者以外は近付けないで下さい。特に子様は危険です。

! 注意

- 1、使用前に本体各部の螺子類がしっかりと締め付けられていることを確認してご使用ください。
- 2、電源コードを巻き取るとき、説明書をご参考になり、十分に注意して巻き取ってください。
- 3、吸引作業終了後は直ちに、タンク内に溜まったゴミ、水等を捨て、本機内部をきれいに清掃し、十分乾燥させてください。
- 4、タンクがいっぱいになる場合、運転を中止し、タンク内のゴミを捨て、引き続きご使用ください。
- 5、長期間使用しない場合、本機をきれいに清掃し、十分に乾燥させてから保管してください。

! 警告：下記の物は絶対に吸い込まないで下さい。

- アルミニウム、マグネシウム、チタン亜鉛等の爆発性粉塵。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油塗料等、引火性の強い物、薬品等、科学物質。
- 焚き火の残り火、タバコの吸殻など、高温な物、高速切断機、グラインダー、溶接機等から発生する火花を含む粉塵。
- セメント粉、コピー機等のトナー等の微粉塵

組立方法

■ 台座と本体の組み立て




※ ① 図のように、台座を水平な場所に置き本体のロックハンドルの位置を2個のキャスターの中心部分に合わせ台座に組み立てます。こうすることで、見た目が良くなります。

※ ② モーター組み立て時は、スイッチの位置と吸引口の位置を合わさるように組み立てるとスムーズに組み立てができます。位置が一致していなくても使用上の妨げにはなりません。


■ ホース/ストレートパイプ/ノズル



※ 吸引口にホースを差し込みます。
しっかりと差し込んでください。

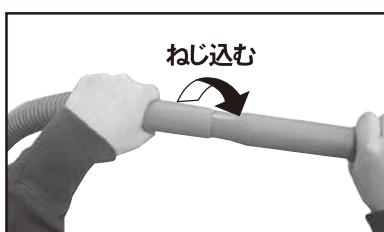

※ ホースにストレートパイプをねじ込みます。
ストレートパイプの接続本数は用途に合わせて替えてください。
しっかりとねじ込んでください。

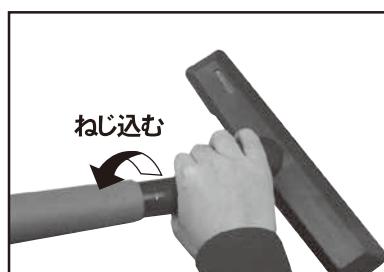

※ ノズル又はブラシをホースにねじ込みます。
ノズルやブラシは用途に合わせてご使用ください。
しっかりとねじ込んでください。

使用方法

■スイッチ



●本体モーター部にあるスイッチの「ー」側を押すとON/運転を開始。
「○」側を押すとOFF/運転を停止します。

※電源プラグをコンセントに差し込む前にスイッチがOFFになっている事を確認してください。

■吸引作業/ドライ

●ドライノズル、ブラシ付コーナーノズルを取り付けてご使用ください。
※作業場所や用途に合わせて、お好みの長さに調節してください。

■吸引作業/ウェット

★フィルター、サブフィルターを取り外しての使用は、しないでください。故障の原因となります。

●ウェットノズルを取り付けてご使用ください。
※作業場所や用途に合わせて、お好みの長さに調節してください。
※吸引作業が終了しましたらフィルター、サブフィルターを洗浄し、よく乾燥させた後、取り付けてください。

■自動巻き線




●ご使用後は、電源コードを自動に収納できます。

※電源コードを持ちながら、自動巻き線ボタンを押し収納します。電源コード収納の際はけがをしないようにご注意ください。

保守方法

◆吸引作業が終了しましたら、フィルター、サブフィルターを洗浄し、よく乾燥させた後、取り付けてください。

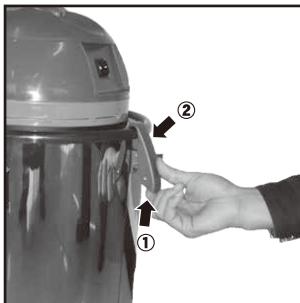

- タンクとモーター部を固定しているロックハンドル3箇所を外します。



- モーター部を外して、フィルターを取り外してください。



- 外したタンク、フィルター、ブラシはきれいに清掃し、充分乾燥させ保管してください。

トラブルの原因と対策

トラブルの種類	原 因	対 策
モーターが動かない	・電源からの入力なし ・カーボンブラシの消耗	・プラグコードの点検 ・お買い上げの販売店に相談する
吸引力が弱い	・ホースの装着が不十分 ・タンク内部にゴミが溜まっている ・フィルターが目詰まりしている	・ホースをしっかりと差し込む ・溜まったゴミを処理する ・フィルターを掃除する

上記の箇所を点検しても症状が改善されない場合には、お買い上げの販売店又は弊社までお問い合わせください。

株式会社 ナカトミ

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。
お客様相談窓口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-9615

商品紹介や取扱説明書のダウンロード等⇒HP:<http://www.nakatomisangyo.com>

2009.07